SAMSUNG

SM-N9005

Manual do usuário

Claro

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem CPU alta e uso da RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Hangouts™ são marcas registradas da Google Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
8 Teclas
8 S Pen
9 Instalando o cartão SIM ou USIM e a bateria
11 Carregar a bateria
14 Inserir um cartão de memória
16 Substituindo a ponta da S Pen
17 Ligar ou desligar seu telefone
17 Ao segurar o telefone
18 Ajustar o volume
18 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

19 Ícones indicadores
20 Utilizar o touch screen
23 Controle de movimentos
25 Movimentos com a palma
26 Air gesture
28 Utilizando a S Pen
29 Utilizando a função Comando suspenso
31 Proteção da S Pen
31 Exibição suspensa
32 Pausa inteligente
33 Smart Scroll
34 Ajustar a sensibilidade do touch screen
34 Ativar o Multi janela
35 Notificações
36 Tela inicial
39 Tela de bloqueio
40 Utilizar aplicações
41 Tela de aplicações
42 Ajuda
42 Operação com uma mão
42 Inserir texto
44 Conectar a uma rede Wi-Fi
45 Configurar contas de e-mail
46 Transferir arquivos
47 Proteger o telefone
48 Atualizar o dispositivo

Comunicação

49 Telefone
54 Contatos
58 Mensagens
59 E-mail
61 Gmail
62 Hangouts

Internet e rede

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
66 Samsung Link
68 Group Play
70 NFC
71 S Beam
71 WatchON

Mídia

73 Música
75 Câmera
82 Multimídia
86 Story Album
89 Vídeo
90 YouTube
91 Minha revista
92 Flipboard
93 SketchBook for Galaxy

Aplicações e lojas de mídia

94 Play Store
94 Samsung Hub
95 Play Livros
95 Play Filmes
95 Play Games

Utilidades

96 S Note
102 Calendário
104 Relógio
106 Calculadora
107 S Health
113 S Translator
114 Gravador de voz
116 S Voice
117 S Finder
117 Google
118 Álbum de recortes
119 Pesquisa por voz
119 Meus Arquivos
120 Downloads
120 TripAdvisor
120 Evernote
121 KNOX

Viagem e local

122 Mapas

Configurações

123 Sobre as configurações
123 Conexões
127 Dispositivo
134 Control.
140 Geral

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

Parte frontal

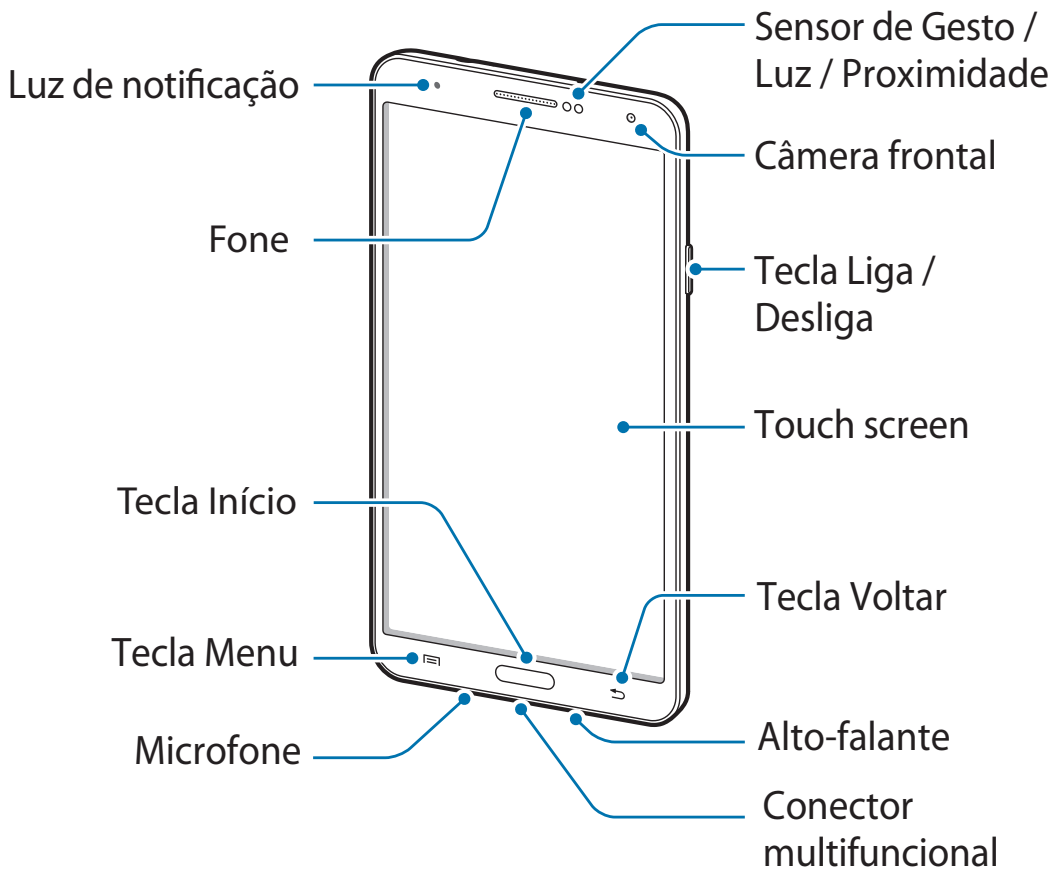

Parte traseira

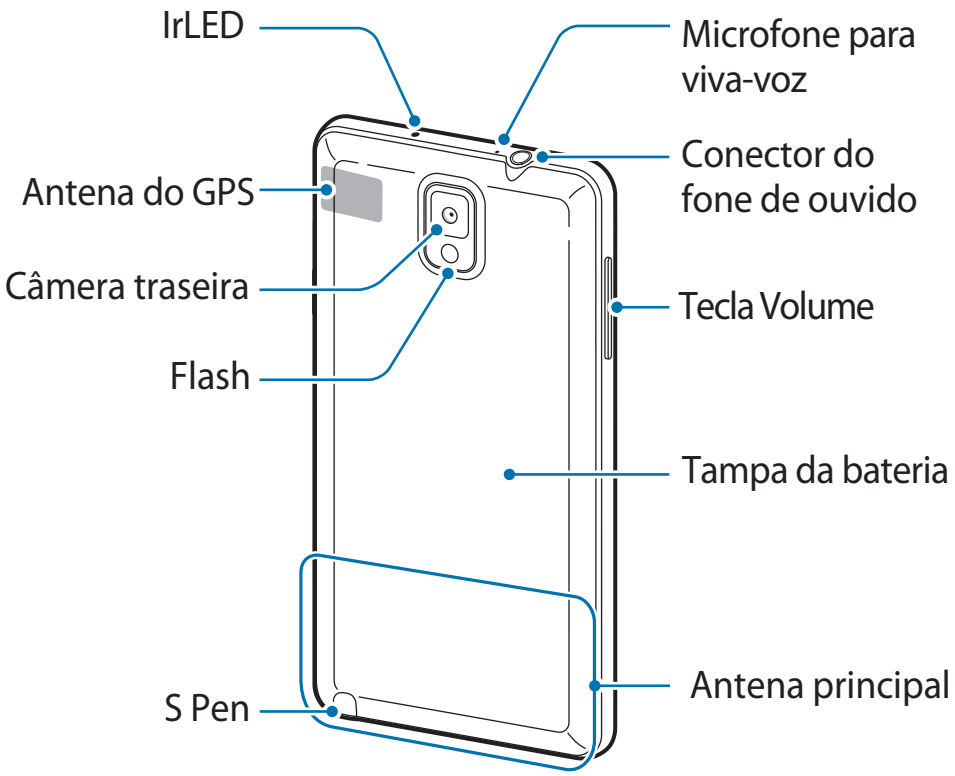

O microfone no topo do telefone fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos, exceto ao tirar fotos ou gravar vídeos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionado para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 7 segundos para zerar o aparelho em caso de erros graves, desligamento inesperado ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual • Mantenha pressionada qualquer parte da Tela inicial para iniciar o S Finder
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes. • Pressione 2 vezes para iniciar o S Voice.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

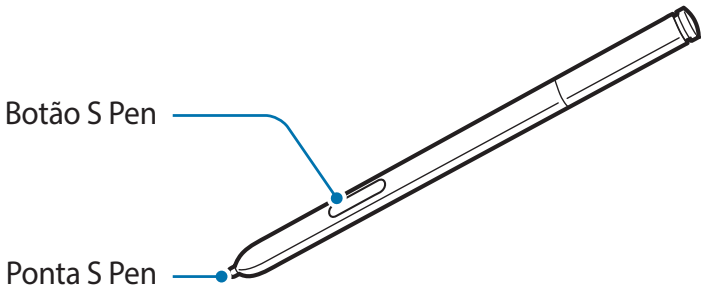

Nome	Função
Ponta da S Pen	• Funções básicas da S Pen. (p. 20)
Botão S Pen	• Funções avançadas da S Pen. (p. 28)

Instalando o cartão SIM ou USIM e a bateria

Insira o cartão SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem não estar disponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre os serviços disponíveis, contate sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria.

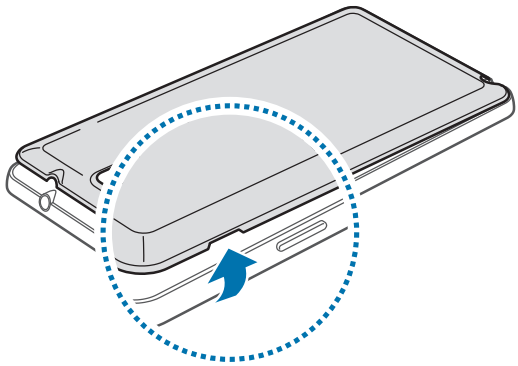

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não dobre ou gire a tampa da bateria excessivamente. Isto pode causar danos a tampa.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

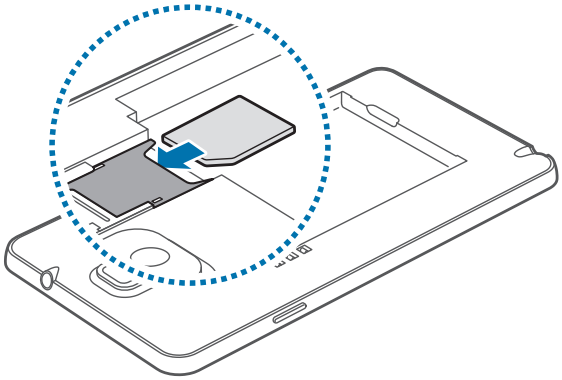

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão SIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

4 Insira a bateria.

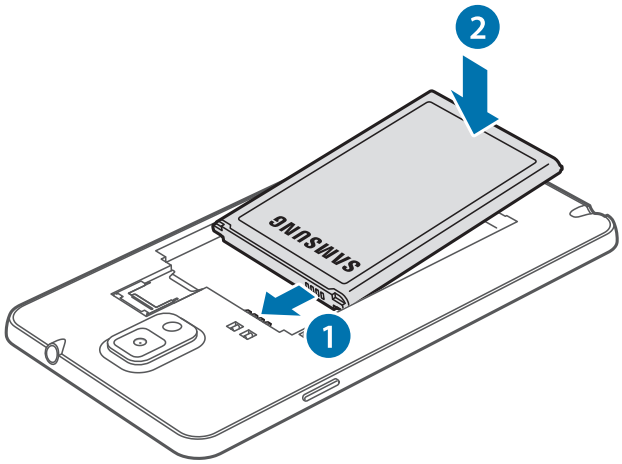

5 Recoloque a tampa da bateria.

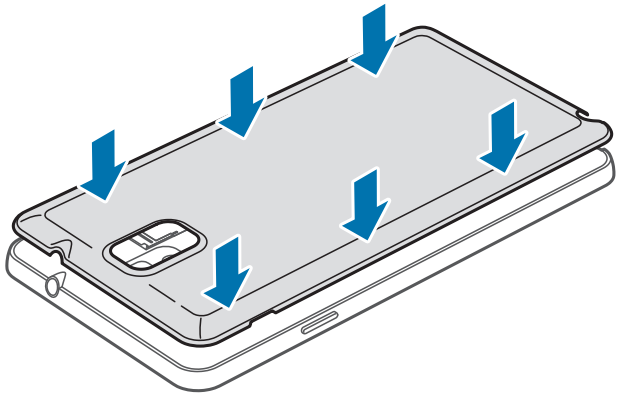

Removendo o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Tire a bateria.

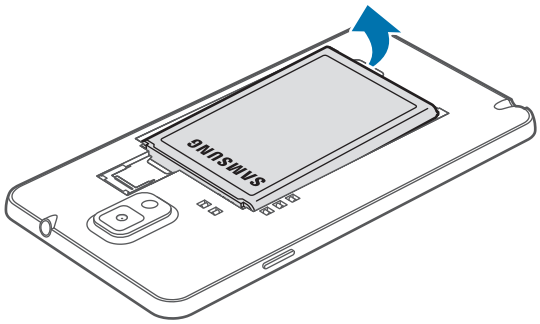

3 Empurre o cartão SIM ou USIM gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

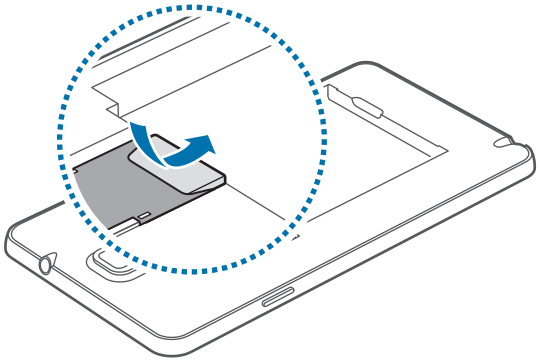

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar acessórios não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar múltiplas aplicações de uma vez, aplicações de redes, ou aplicações que necessitam uma conexão com outro aparelho, a bateria irá se desgastar rapidamente. Para evitar desconexão da rede ou perda de energia durante uma transferência de dados, sempre utilize estas aplicações após carregar completamente a bateria.
- Este aparelho é compatível com cabo USB 3.0 e inferiores.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte o cabo USB no adaptador de cabo USB e depois conecte a saída do cabo USB no conector do telefone.

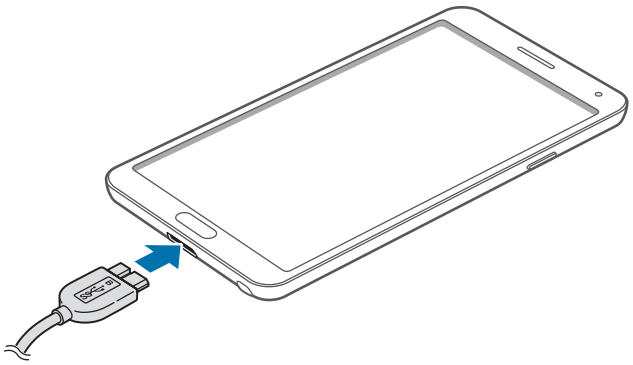

Ao utilizar um cabo USB 2.0, conecte o cabo USB no lado direito do conector como mostra a imagem abaixo.

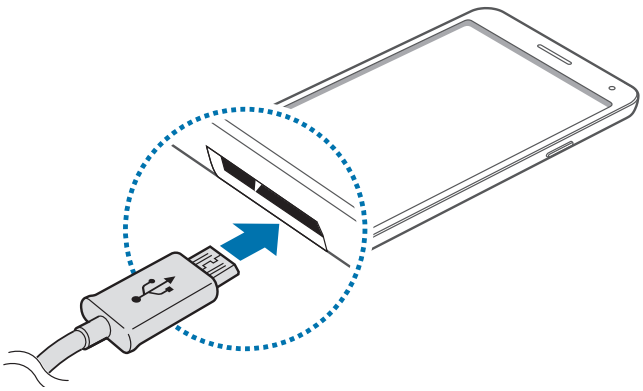

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Após carregar, primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador, pois pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.

- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O telefone suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido em **Aplic.** → **Meus Arquivos** → **Todos** → **SD memory card**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

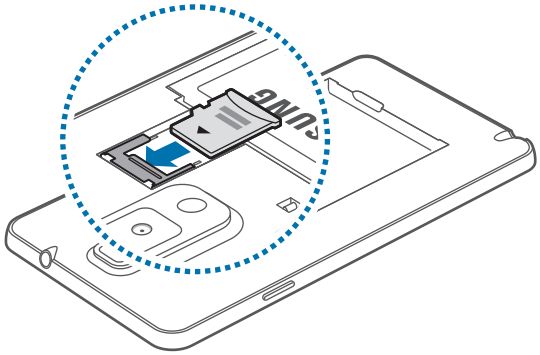

4 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, pressione **Aplic.** → **Ajustes** → **Geral** → **Armazenamento** → **Remover cartão SD** → **OK.**

1 Remova a tampa da bateria.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, pressione **Aplic.** → **Ajustes** → **Geral** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Substituindo a ponta da S Pen

Ao utilizar a S Pen, a ponta pode ficar opaca, se isto acontecer, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com uma pinça, e em seguida, puxe-a para fora.

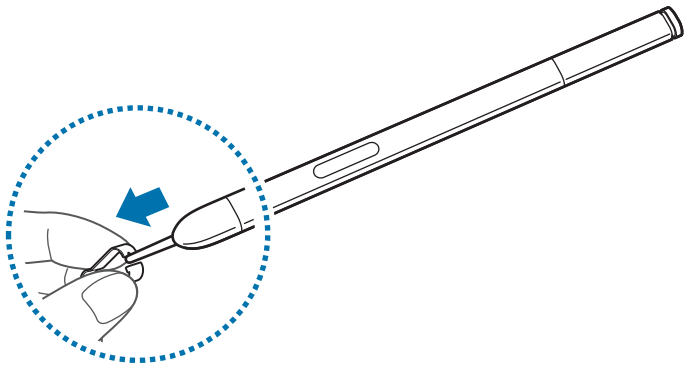

2 Insira a nova ponta na S Pen até você ouvir um clique.

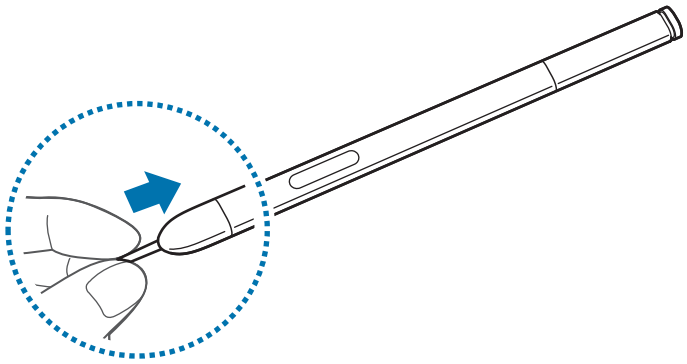

Não deixe que seu dedo seja preso entre a pinça e a ponta.

- Não utilize pontas usadas. Isto pode causa mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inserí-la na S Pen.
- Não insira a extremidade da ponta na S Pen. Isto pode causa danos a S Pen e ao aparelho.

A ponta de cor negra tem uma capa de borracha na ponta. Se essa capa se desgastar, substitua por uma nova.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

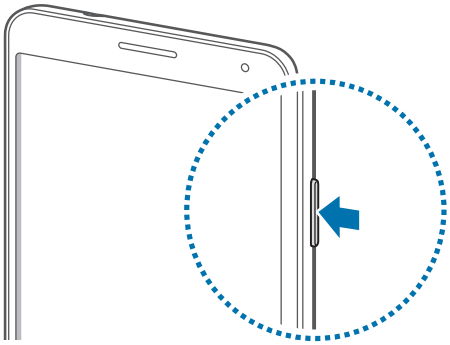

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos, exceto ao tirar fotos ou gravar vídeos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som**, **Vibrar** ou **Silenciar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Rede LTE (4G) conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Air gesture ativada
	Função Tela inteligente ativada
	Sincronizado com a internet
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão SIM ou USIM inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida

Ícone	Significado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.

- O aparelho pode não reconhecer toques nas bordas da tela, que estão fora do alcance da área de entrada.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen que o não estiver utilizando o aparelho.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

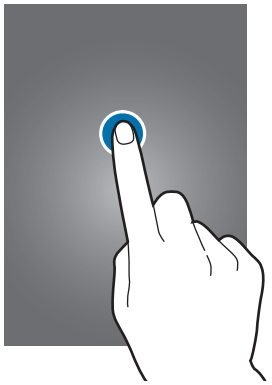

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

rrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

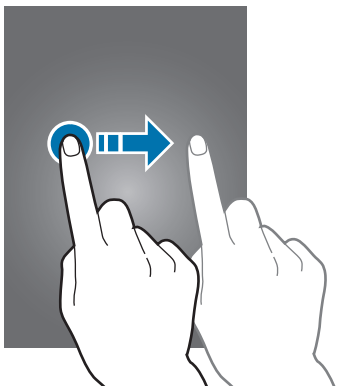

Tocar duas vezes

Toque duas vezes na página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque novamente para voltar o tamanho inicial.

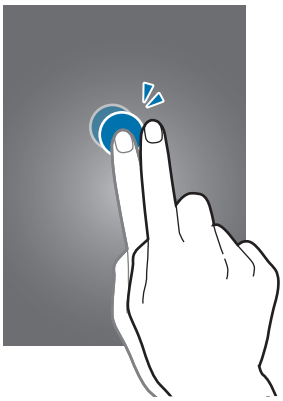

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

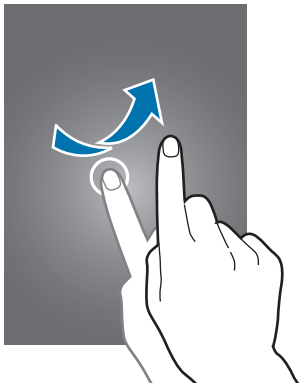

Pinçar

Afaste dois dedos na página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte-os para diminuir.

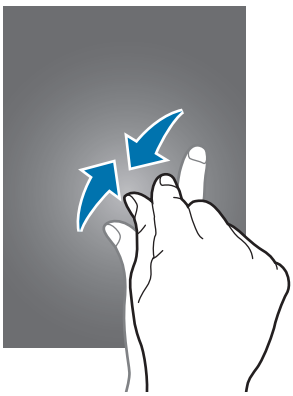

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** → **Movimentos**, em seguida deslize o seletor **Movimentos** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o aparelho pode resultar em comandos indesejados. Faça movimentos adequados.

Girar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Girar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

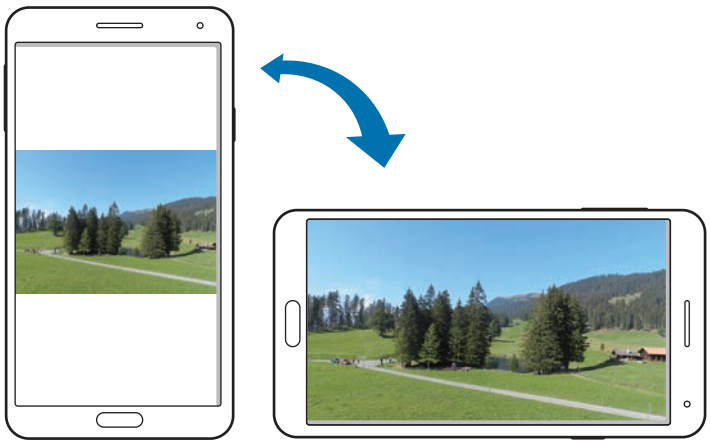

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Alerta inteligente

Quando você levanta o telefone depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra se você tiver perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

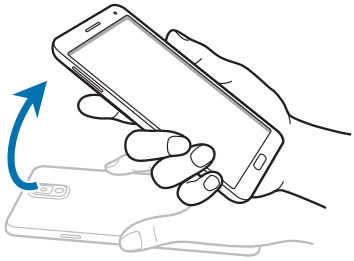

Chamada direta

Ao visualizar chamadas, mensagens ou detalhes de contatos, levante o telefone e coloque-o no ouvido para efetuar uma chamada.

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

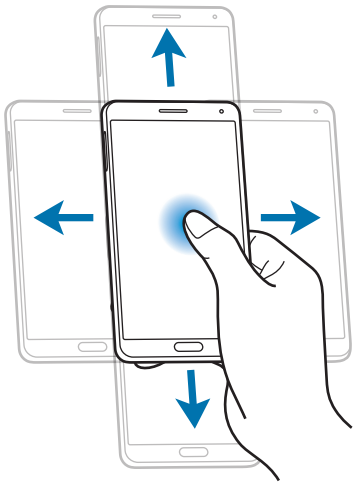

Silenciar/pausar

Posicione o telefone com a face virada para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

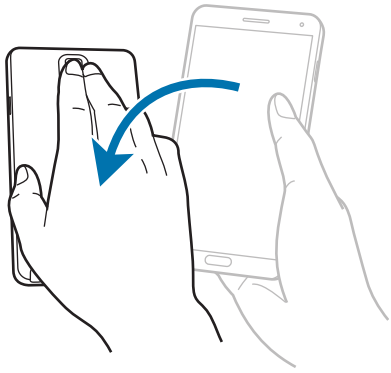

Zoom

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

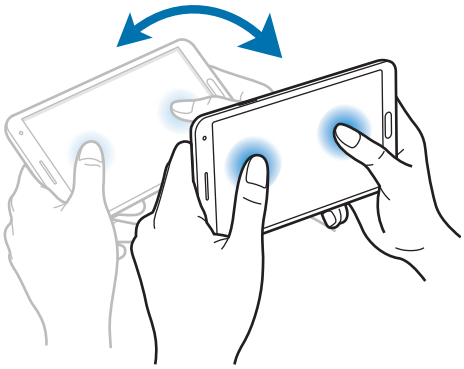

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o telefone ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento da palma esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** → **Movimento com a palma**, em seguida deslize o seletor **Movimento com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações

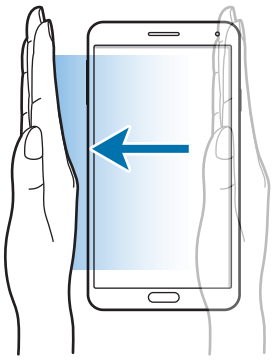

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

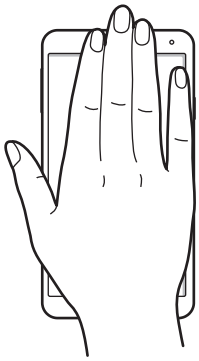

Air gesture

Use esta função para executar ações sem tocar a tela.

Antes de utilizá-la, certifique-se de que a função está ativada. Na tela inicial , toque em **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** → **Air gesture**, em seguida deslize o seletor **Air gesture** para a direita.

O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.

Visualização rápida

Quando a tela estiver desativada, mova sua mão pelo sensor para visualizar notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, data e hora e mais.

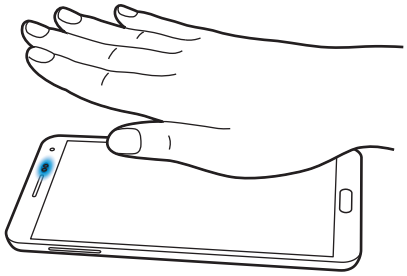

Mudança suspensa

Ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mova sua mão para cima ou para baixo pelo sensor para percorrer para cima ou para baixo na página.

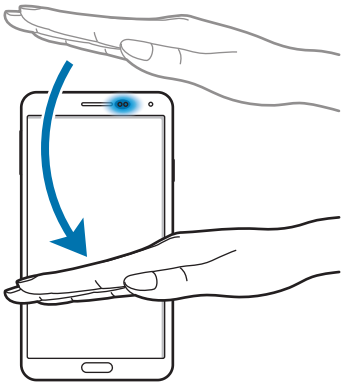

Navegação suspensa

Mova sua mão para a esquerda ou direita pelo sensor para navegar por imagens, páginas da internet, músicas ou notas.

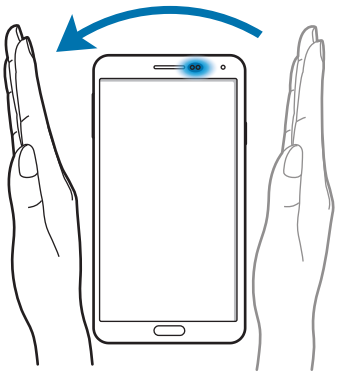

Movimento suspenso

Mantenha pressionado um ícone com uma mão, mova a outra mão para a esquerda ou direita sobre o sensor para mover o ícone para outra localização.

Enquanto estiver usando o calendário diário ou semanal, mantenha pressionado um evento, mova a outra mão para a esquerda ou direita para mover o evento para outro dia ou semana.

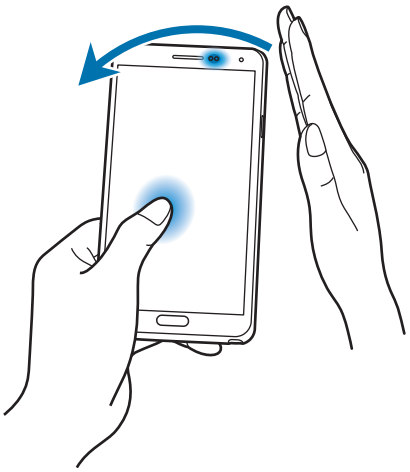

Aceitação Suspensa de chamada

Ao receber uma chamada, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita pelo sensor para atender a chamada.

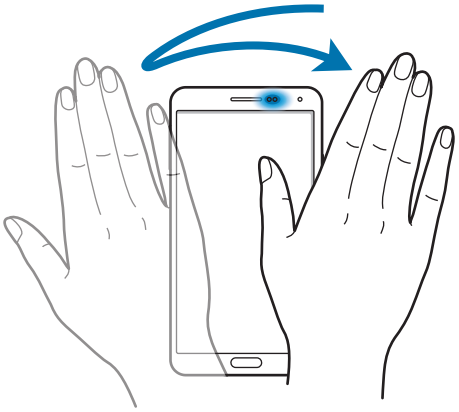

Utilizando a S Pen

A S Pen pode ser usada para selecionar itens ou executar funções facilmente. Ações utilizando a S Pen com o botão pressionado oferece conveniências adicionais, como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento para usá-la.

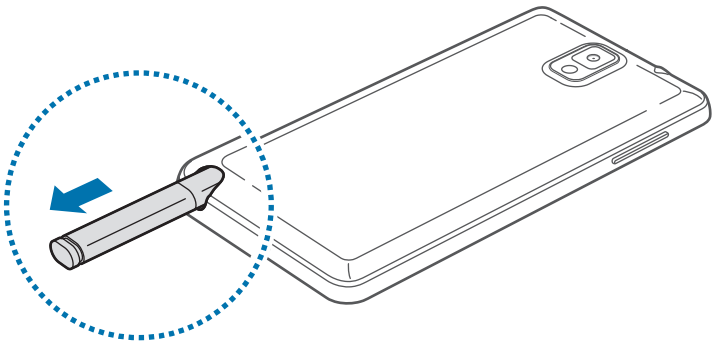

Ao retirar a S Pen do compartimento, o aparelho a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia um Lembrete de ação ou um comando (durante uma chamada).

- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se desgastar, substitua por uma nova.
- Se a S Pen não estiver funcionando corretamente, leve-a uma autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para obter mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.

Utilizando a função Comando suspenso

Pressione o botão da S Pen enquanto percorre sobre a tela.

Com esta função você pode acessar diretamente as seguintes opções:

- **Lembrete de ação**: inicie a função e escreva uma nota, em seguida selecione-a ao desenhar uma linha ao redor para efetuar ações relacionadas a nota.
- **Bloco de rascunho**: selecione e capture uma imagem em seguida salve o conteúdo selecionado no Álbum de recortes (p. 118).
- **Escrita na tela**: captura uma tela e edita a imagem com a S Pen.
- **S Finder**: inicie a função e pesquise por qualquer item no aparelho (p. 117).
- **Janela da caneta**: inicia várias aplicações em áreas específicas da tela.

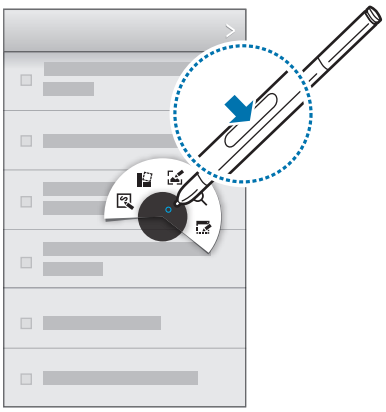

Criando uma nota simples

Toque em **Lembrete de ação** da lista de Comando suspenso. Ou mantenha o botão da S Pen pressionada de um duplo toque na tela para iniciar o Lembrete de ação.

Faça um rascunho ou faça uma anotação, em seguida selecione a nota ao tocar em para executar várias ações, como efetuar chamada, adicionar um contato, enviar uma mensagem. Com o ícone selecionada, desenhe uma linha em volta da área com a S Pen para executar funções na área selecionada.

Capturando telas

Toque em **Escrita na tela** da lista de Comando suspenso. Ou toque a tela até ouvir um clique. É possível desenhar ou escrever ou recortar a imagem. A imagem editada será salva na pasta **Multimídia** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

Iniciando múltiplas aplicações

Toque em **Janela da caneta** na lista de Comando suspenso. Desenhe uma linha em volta da área, e em seguida selecione uma aplicação. A aplicação é iniciada na área em que você desenhou. Para minimizar a aplicação, toque em —. As aplicações minimizadas são sempre exibidas na parte superior.

Para encerrar as aplicações, toque em ×.

Abrindo opções disponíveis

Alguns itens possuem menus contextuais que fazem a ponta da S Pen iluminar. Pressione o botão da S Pen para exibir o menu enquanto percorrer a S Pen sobre o item.

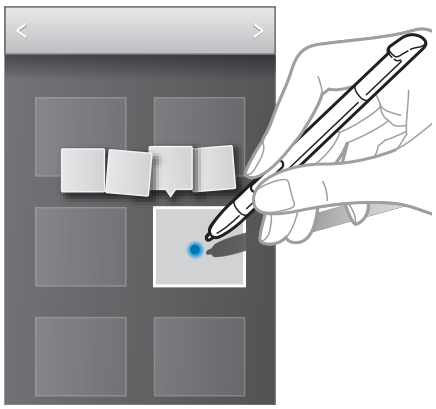

Menus contextuais

Alguns itens que possuem menus contextuais faz com a ponta da S Pen interagir. Pressione o botão da S Pen para abrir o menu enquanto percorre sobre o item.

Selecionar e capturar uma imagem

Com o botão da S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta da área para selecioná-la.

Se necessário, use uma das seguintes opções:

- : retorna a seleção original.
- : converte a seleção no formato circular.
- : converte a seleção no formato retângular.
- : personaliza a seleção.

Selecione uma aplicação para usar com área selecionada dos ícones que aparecem na parte inferior da tela.

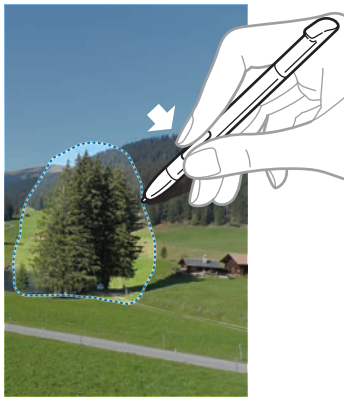

Proteção da S Pen

Quando a tela estiver desativada e a S Pen é removida do aparelho, um alerta é exibido e um som é emitido. Acesse as configurações da S Pen para ativar ou desativar esta função.

Exibição suspensa

Use esta função para executar várias funções enquanto percorre com a S Pen ou o seu dedo sobre a tela.

Na tela inicial, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** → **Exibição suspensa**, em seguida deslize o seletor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte para um item com a S Pen ou seu dedo para prever um conteúdo ou ver informações em janelas pop-ups.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro da S Pen para uma extremidade (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

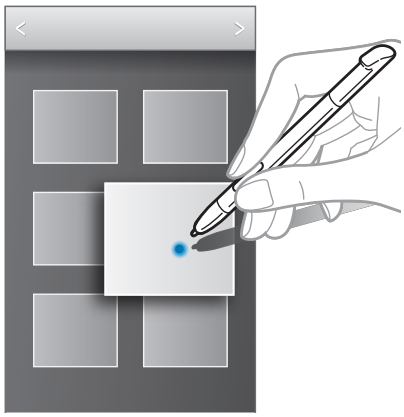

Ao apontar em uma área numa página da internet por poucos segundos com o seu dedo, o aparelho amplia a área.

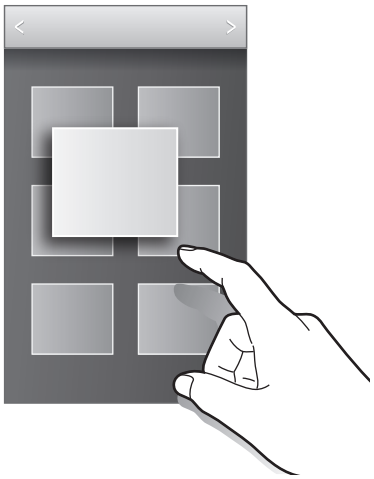

Pausa inteligente

Use esta função para pausar vídeos quando você desviar o olhar da tela.

Na Tela de aplicações, toque em **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** → **Tela inteligente** e depois marque **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de um vídeo, olhe para fora da tela para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, olhe para a tela novamente.

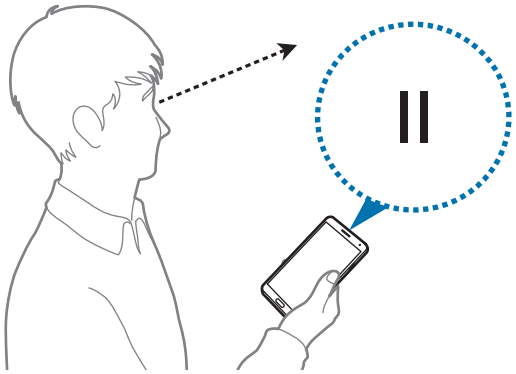

Smart Scroll

Use esta função para percorrer a tela para cima ou para baixo ao inclinar sua cabeça ou o aparelho.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** → **Tela inteligente** → **Smart scroll** e depois deslize o seletor **Smart scroll** para a direita.
Toque em **Smart scroll**, em seguida selecione um tipo de inclinação.

Quando você está vendo e-mails ou páginas da internet, o ícone de inclinação (para a inclinação da cabeça ou o ícone para inclinação do aparelho) que mostra o status do reconhecimento para o movimento aparece em azul.

Quando o aparelho reconhece o movimento de sua cabeça ou do aparelho, o ícone se torna verde. Incline sua cabeça para cima ou para baixo, ou incline o aparelho para frente ou para trás nesta direção.

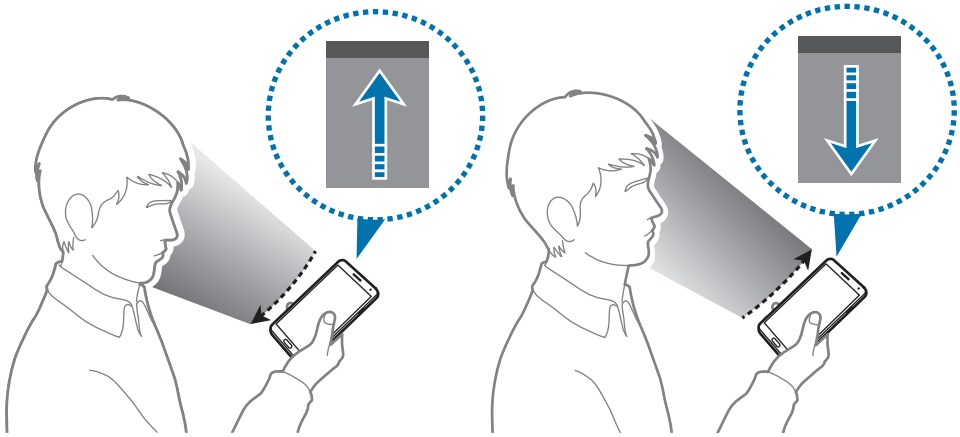

Ajustar a sensibilidade do touch screen

Ative esse modo para utilizar o touch screen usando luvas.

Na Tela de aplicações, toque em **Aplic.** → **Ajustes** → **Control.** e depois marque a opção **Aumentar sensib. ao toque**.

- Use luvas de couro para um melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material podem não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque a tela firmemente enquanto usa luvas.
- Toques indesejados podem ocorrer ao utilizar o modo luva sem usar luvas.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Dispositivo**, e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o Multi janela, mantenha pressionado a tecla ⮌. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Você pode iniciar a mesma aplicação ao mesmo tempo nas duas janelas. Para ocultar o Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

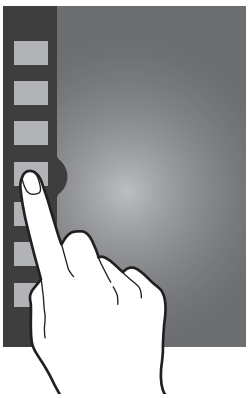

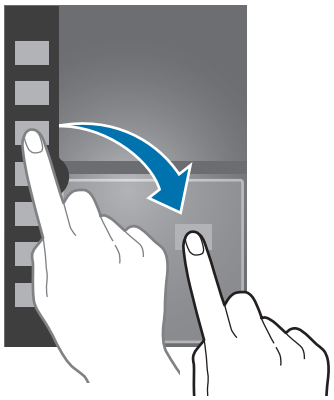

Arraste a barra entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para um dos cantos da tela para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, mantenha a miniatura dele pressionada e arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover a miniatura.

Utilizando o Multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, toque em e use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém utilizadas na janela inferior ou superior.
- : alterna a posição entre as aplicações Multi janela.
- : compartilha itens entre as janelas de aplicação. Arraste um item para compartilhar de uma janela para outra. Algumas aplicações podem não suportar esta função.
- : fecha o aplicativo.

Compartilhando arquivos

Arraste um item desejado para compartilhá-lo em outra janela e para compartilhar de uma janela para outra.

Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status da câmera e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

A partir do painel de notificações, você pode ver as configurações atuais de seu dispositivo. Deslize para baixo o painel, toque em para abrir as configurações, e em seguida utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.

- **Som / Vibrar / Silenciar:** Ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa a função. Neste modo, o aparelho o ajuda a proteger seus olhos ao ler a noite. Para selecionar quais aplicações será usada esta função, toque em **Ajustes** → **Dispositivo** → **Visor** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa a função. Neste modo, seu aparelho irá bloquear notificações. Para selecionar quais notificações devem ser bloqueadas, toquem em **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: definido para usar o Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa o espelhamento de tela.
- **Rede Wi-Fi:** ativa ou desativa a Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.**
- **S Beam**: ativa ou desativa a função S Beam
- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função Exibição suspensa.
- **Air gesture**: ativa ou desativa a função Air gesture.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o modo viva-voz.
- **Smart stay**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente.
- **Intelig pausa**: ativa ou desativa a função Smart Pause
- **Smart scroll**: ativa ou desativa a função.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo Offline**: Ativa ou desativa o Modo offline.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Alterar o modo de Tela inicial

A tela inicial possui modos padrões e fáceis. No modo fácil, você pode acessar facilmente seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alternar para o modo fácil, na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo Fácil**, e deslize o seletor **Modo Fácil** para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Aplic.**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel. Coloque no lugar desejado, redimensione ao arrastar a moldura se necessário, e em seguida toque em qualquer lugar da tela para salvar a posição do widget.

Adicionar um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: cria uma nova pasta.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando o ícone lixeira ficar na cor vermelha, solte-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione ☰ → **Editar página**, mantenha pressionada a miniatura de um painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Toque em ☰ → **Editar página**, mantenha pressionada a miniatura de um painel, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em ☰ → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Concl**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicionar widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets utilizar a rede. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets.** Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Tela de bloqueio

A tela de bloqueio impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Ao pressionar o botão Ligar desativa a tela e coloque o aparelho no modo de bloqueio. O aparelho fica bloqueado automaticamente quando não usado por um período específico.

Para desbloquear o dispositivo, pressione o botão Ligar ou o botão Início e toque com o dedo em qualquer direção dentro da área da tela de desbloqueio na parte inferior da tela.

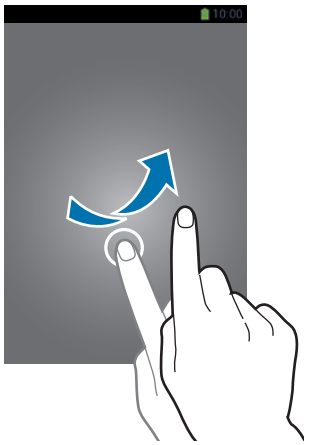

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e depois marque **Vários widgets**.

Você não pode usar os widgets na tela bloqueada no modo fácil.

Arraste o painel de widgets para baixo para expandí-lo. Percorra até a última página a esquerda, toque em , e em seguida selecione um widget para adicionar a tela de bloqueio.

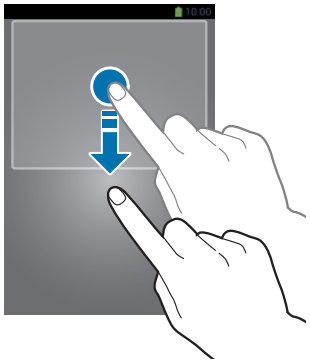

Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma miniatura do painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma miniatura do painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Algumas aplicações são agrupadas em pastas. Toque em uma pasta, em seguida toque na aplicação para abrí-la.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a Tecla Início, pressione , e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo**. Ou, mantenha pressionada a Tecla Início e depois toque em .

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Toque em ☰ → **Editar**, mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas numa mesma pasta para sua conveniência.

Toque em ☰ → **Editar**, mantenha um item pressionado e arraste-o para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK.** Coloque aplicações numa nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Toque a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Play Store** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Pressione ☰ → **Desinstalar/desativar apli.** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Operação com uma mão

É possível ativar o modo operação com uma mão para um uso mais cômodo. Neste modo, interfaces de aplicações são modificadas para o uso fácil com uma mão.

Na tela de aplicações, toque **Ajustes** → **Control.** → **Operação com uma mão**. Escolha aplicações ou funções para usar com este modo.

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

Entradas de texto não são suportadas em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

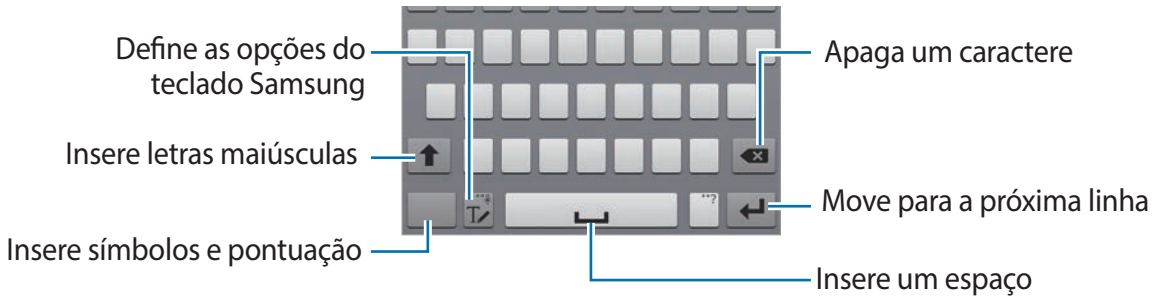
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere símbolos e pontuação
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere um espaço

Inserir letra maiúscula

Toque em antes de inserir um caractere. Para todas maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha a tecla pressionada e em seguida toque em para alterar o tipo de teclado.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque em , depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

Use os movimentos de escrita à mão para executar ações, como editar ou apagar caracteres e inserir espaços. Para ver o tutorial, mantenha pressionada , em seguida toque em → **Ajuda** → **Usar movimentos de manuscrito**.

Usando a entrada direta de caneta

Na tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Control.** → **S Pen** → **Entrada direta de caneta**, em seguida deslize o seletor **Entrada direta de caneta** para a direita.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen. Para fazer simples correções, alterar idiomas de entrada, ou inserir um espaço entre os caracteres, toque em cada ferramenta de correção exibida na área de escrita.

Quando esta função é ativada, você pode fazer as seguintes ações:

- Enviar uma mensagem escrita à mão.
- Efetuar uma chamada escrevendo o nome do contato ou número de telefone no teclado.
- Definir um alarme simplesmente escrevendo números.
- Navega a Internet ao escrever endereços de páginas.

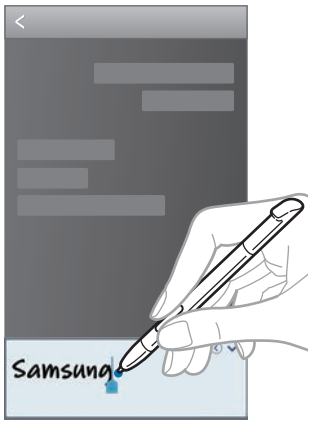

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O aparelho exibe o que você fala.

Se o telefone não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado a área de transferência.

Para colar em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 123).

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Ajustes** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar.** Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente em qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar.**

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer.**

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store,** requerem uma conta Google. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Ajustes** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google.** Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente,** em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Geral** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg, e png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, e ts
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

- Alguns formatos de arquivos, como DivX ou AC3, não são suportados. Para reproduzir esses arquivos, instale uma aplicação que suporte eles.
- Este aparelho é compatível com o USB 3.0 e inferior. Ao utilizar o dispositivo USB 3.0, certifique-se de usar um cabo USB 3.0.
- Ao transferir dados via conexão, a velocidade de transferência é mais rápida que a conexão USB 2.0. Se nenhum dado for transferido por algum tempo, a conexão USB 3.0 irá mudar automaticamente para a conexão USB 2.0. Transferência de dados via USB 3.0 é rápida, porém a conexão entre o seu aparelho e o computador pode não ser estável.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.
Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.
Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um código de desbloqueio.

Definir uma assinatura

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Assinatura**.

Faça sua assinatura, e repita mais 2 vezes para confirmá-la. Defina um PIN de segurança caso você esqueça sua assinatura.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

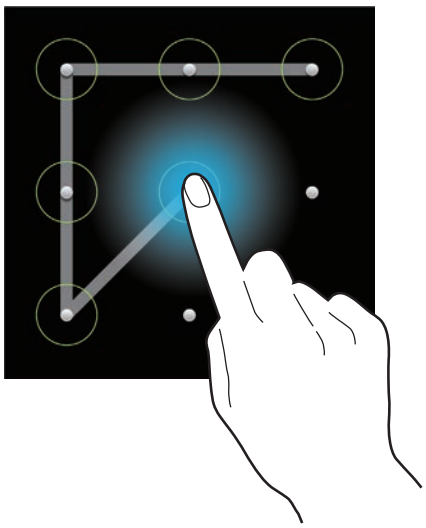

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Ligar e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualizar o dispositivo

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis numa caixa de diálogo, se tiver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Geral** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

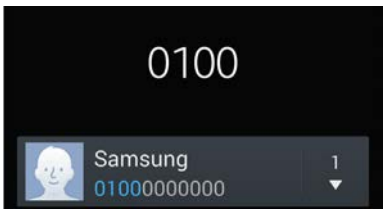

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : seleciona uma opção de equalizador durante uma chamada.
- : desativa a função redução de ruído que remove sons em plano de fundo para que a outra pessoa possa ouví-lo claramente.
- : aumenta o volume.
- **Espera:** para manter uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Viva-voz:** ativa ou desativa o viva-voz. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Lembrete de ação**: cria um lembrete de ação.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Oper. com uma mão lig.:** ajusta o teclado para o uso apropriado com uma mão
- → **Serviços SIM**: exibe a lista de serviços do chip inserido.

- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Exibir registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione → **Ver**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O aparelho pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão SIM ou USIM.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista FDN** e adicione os números.

Restrição de chamada

O telefone pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone para fora do círculo grande.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada.**

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Toque em → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → e selecione um tipo. Toque em **Lista de rejeição automática** → **Criar,** insira um número, atribua um critério e toque em **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de notificações. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O telefone pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e toque em **Ativar**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- ☰ → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- ☰ → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.
- ☰ → **Teclado:** abre o teclado.
- ☰ → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- ☰ → **Desligar viva-voz**: desativa a função viva-voz.
- ☰ → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- ☰ → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- ☰ → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.
- ☰ → **Ativar câmera dual**: use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Videochamadas com esta função ficará ativa por 3 minutos. Após isso o aparelho irá retornar para a câmera traseira para um melhor desempenho.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: grava um vídeo das imagens do outro participante.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

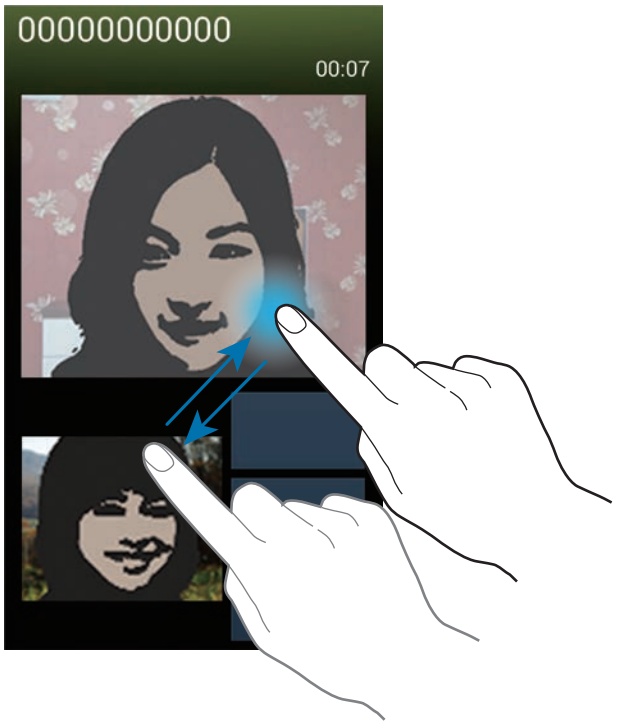

Ouvindo a mensagem de voz

Mantenha a tecla 1 pressionada no teclado, em seguida siga as instruções da sua operadora.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Toque em **Contatos**.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione +, selecione a posição de memória e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione → **Apagar**.

Definir chamada rápida

Toque em → **Config. de discagem rápi.**, selecione a posição e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover.**

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar o dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o nome.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : escreve uma mensagem.
- : escreve um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o telefone exibe todos os contatos salvos no aparelho, o cartão SIM ou USIM ou outra conta.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma posição onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Pressionar → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Toque em → **Compart. cartão de visita.**, selecione os contatos, em seguida toque em **Concl.** e depois selecione o método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo, e em seguida toque em +. Selecione os contatos para adicionar, e pressione **Concl.**

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do grupo do nome, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concl**.
- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione **Apagar.** Grupos padrões não podem ser apagados.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concl**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar.** Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visita.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Concl**.
- Percorra a S Pen sobre , em seguida pressione o botão S Pen. Uma lista dos contatos recém utilizados irá aparecer.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em → **Adicionar assunto** para inserir um assunto.
- Percorra a S Pen sobre , em seguida pressione o botão S Pen. Uma lista de imagens recém adicionadas irá aparecer.

Enviar mensagens escritas à mão.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece no canto superior esquerdo do campo. Toque em → para inserir uma mensagem escrita com a S Pen e depois toque em .

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **Concl.** Toque em o aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Traduzindo e enviando mensagens

Para utilizar esta funções enquanto compõe uma mensagem, toque em → **Traduzir**, arraste o seletor para direita, defina os pares de línguas, e então toque em **OK**.

Para usar a função de tradução, você precisa baixar e instalar o **S Translator**. Na Tela de aplicações, toque em **S Translator** → **Instalar**, e então siga as instruções na tela.

Toque em para traduzir a mensagem e depois toque em **Concluído**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de origem.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira seu endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail particular, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque → **Config.** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque a conta de e-mail para usar e depois toque em na parte inferior da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **E-mail agendado**. Marque a opção **E-mail agendado**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK.** O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar manualmente as mensagens toque em .

Toque uma mensagem para ler.

Toque a aba de anexos para abrir os anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque **Google** → **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque em → **Anexar imagem** para anexar imagens.
Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.
Toque em → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.
Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.
Toque em → **Descartar** para recomeçar.
Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.
Toque em → **Enviar comentário** para reportar sua opinião em relação a aplicação.
Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

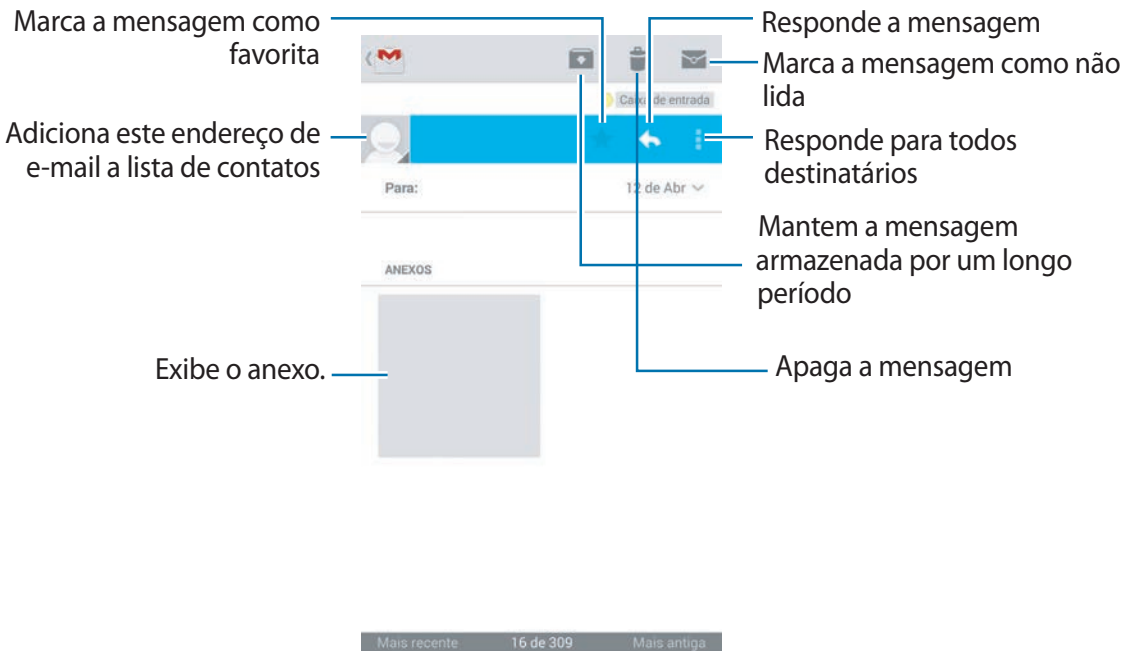

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, é exibido na caixa de entrada.

Toque no nome da conta na parte superior da tela para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores**, e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para fazer chat.

Pressione **Google** → **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Samsung** → **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o mecanismo de busca, toque no campo de endereço, em seguida toque no ícone de pesquisa ao lado do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, toque , percorra para a cima ou para baixo e toque a página para selecioná-la.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em → **Adicionar favorito**. em seguida insira um título e toque em **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para apagar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use a função **Downloads**. (p. 120)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, toque **Compartil**.

Chrome

Use o Chrome para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque **Google** → **Chrome** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, toque → uma página da internet.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque → **Outros dispositivos**. Selecione uma página para abrir.

Para visualizar favoritos, toque ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Conexões** → **Bluetooth**, e depois deslize o seletor **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é o **Multimídia.** Abra **Multimídia,** selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Bluetooth.** Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle ou HomeSync e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportem a função Wi-Fi Miracast.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Dispositivos certificados Miracast que não suportem Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos de mídia podem falhar no carregamento dependendo do tipo de conexão de rede.
- Para economizar energia, desative esta função quando não estiver utilizando-a.
- Se você tentar especificar uma frequência de banda Wi-Fi, o AllShare Cast dongles ou o HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois arraste o botão **Screen Mirroring** para a direita. Selecione um telefone, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu telefone. Para conectar um aparelho usando um código PIN, mantenha o nome do aparelho pressionado para inserir o PIN.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos na internet. Você pode reproduzir e enviar qualquer arquivo de quaisquer dispositivos para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento da web.

Para usar essa aplicação, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo do dispositivo. Para obter mais detalhes, toque em → **Ajuda** → **Perguntas frequentes.**

Toque em **Samsung** → **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao abrir o Samsung Link, conteúdos recentes de todos os dispositivos registrados irão aparecer. Você pode percorrer e reproduzir eles.

Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou atualize-os para os serviços de armazenamento web.

Toque para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em: selecione arquivos e depois toque em .

Compartilhar arquivos

Toque para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em: selecione arquivos, toque em depois selecione um método de compartilhamento.

Reproduzir arquivos em um dispositivo remoto

Toque para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em: selecione arquivos, toque em depois selecione um método de compartilhamento.

- Formatos de arquivos suportados podem variar dependendo dos dispositivos conectados como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferências de arquivos entre seu dispositivo e um serviço de armazenamento web, toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Para registrar serviços de armazenamento web, toque em → **Adicionar armaze.** e depois selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe conteúdos como: imagens ou música.

Toque em **Samsung** → **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.

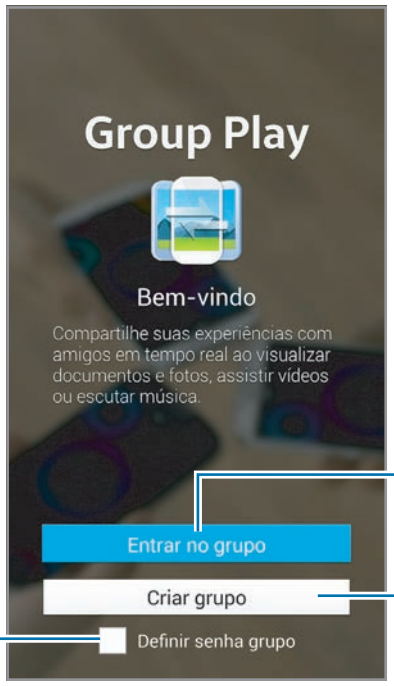
Group Play
Bem-vindo
Compartilhe suas experiências com amigos em tempo real ao visualizar documentos e fotos, assistir vídeos ou escutar música.
Entrar no grupo
Criar grupo
Definir senha grupo
Inicia a sessão do Group Play.
Cria uma sessão Group Play.
Definido para solicitar ou não uma senha para o grupo

Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha grupo**.

Toque em **Criar grupo**, defina uma senha e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: conecte dois ou mais dispositivos e use-os para obter um efeito de som surround ao compartilhar música.
- **Compartilhar fotos**: seleciona imagens para compartilhar.

- **Compartilhar vídeo**: conecte dois ou mais dispositivos para compartilhar um vídeo ou combine os dispositivos numa exibição maior. Cada dispositivo exibe parte do vídeo ao mesmo tempo, que podem ser reproduzidas juntas para criar uma exibição maior exibindo o vídeo inteiro. Para ativar essa função, toque em ao compartilhar um vídeo.
- **Compartilhar documentos**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais**: jogue jogos online com amigos.

Associar ao Group Play

Entrar numa sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Entrar no grupo**, selecione uma sessão do Group Play para associar-se e depois insira a senha para o grupo, se necessário. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.
- Ativar a função NFC. Na Tela inicial, toque a parte traseira do seu dispositivo com a parte traseira de outro dispositivo que esteja iniciando uma sessão. (p. 70)

Usar funções adicionais numa sessão Group Play

Ao compartilhar músicas, imagens, vídeos ou documentos com outros dispositivos, use as seguintes funções:

- : altera as funções do alto-falante para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta o volume.
- → : define o dispositivo para usar todos os dispositivos conectados como alto-falantes estéreo.
- : combina dispositivos conectados à tela para exibir uma tela maior.
- : divide a tela combinada.
- : ajusta o volume.
- : escreve uma nota ou desenha na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.
- : exibe todas as imagens compartilhadas num layout de mosaico.
- / : seleciona mais imagens ou documentos.
- : exibe os participantes do grupo.

NFC

Seu telefone permite a leitura de etiquetas (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria cuidadosamente para evitar danos à antena NFC.

Se a tela for bloqueada, seu dispositivo não irá ler ou receber dados NFC.

Na Tela de aplicações, pressione **Ajustes** → **Conexões** → **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

Ler informações de uma etiqueta NFC

Posicione o telefone próximo a uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta aparecerão.

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora de serviços.

Toque a parte de trás de seu telefone para o leitor de cartão NFC.

Para usar um cartão SIM ou USIM como método de pagamento padrão, na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Conexões** → **NFC** → **Armazenamento protegido NFC** → **Manual**.

Enviar dados via Android Beam

Ative a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.

Na Tela de aplicações, pressione **Ajustes** → **Conexões** → **NFC** e depois arraste o botão **Android Beam** para a direita.

Selecione um item, encoste a parte traseira de seu aparelho com a parte traseira do outro aparelho, em seguida toque na tela.

S Beam

Com a função S Beam, você pode enviar dados, como música, vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos autorais via S Beam. Fazer isso é violar as leis de direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização ilegal de dados protegidos por direitos autorais.

Na Tela de aplicações, pressione **Ajustes** → **Conexões** → **S Beam** e depois arraste o botão **S Beam** para a direita.

Selecione um item, encoste a parte traseira de seu aparelho com a parte traseira do outro aparelho, em seguida toque na tela.

Se dois dispositivos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência de arquivos pode falhar.

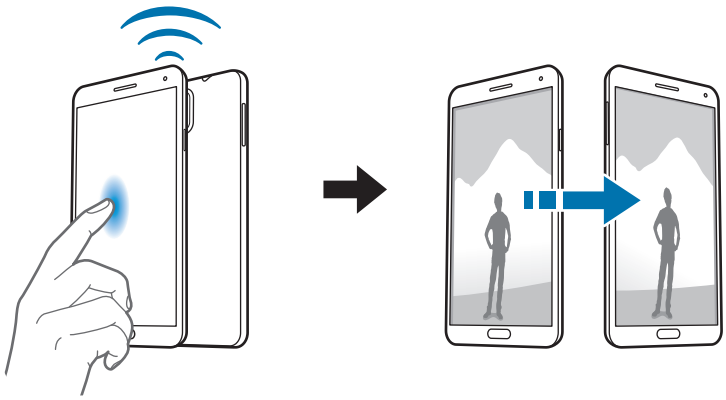

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV pessoal para assistir seus filmes e seriados de tv favoritos.

Toque em **Samsung** → **WatchON** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o telefone a uma rede Wi-Fi e certificar-se que a porta infravermelha do telefone esteja apontada para a TV.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma área maior e controlar remotamente a TV com o telefone.

Selecione um país e o código postal. Selecione seu serviço de TV. Selecione seus gêneros favoritos e insira os perfis básicos, se necessário. Toque em → **Config. agora,** siga as instruções na tela para registrar a TV no aparelho. Os passos variam dependendo das opções que você escolher.

Para se conectar a outra TV, toque em → **Config.** → **Meu espaço** → **Adicionar dispositivos**.

Assistir TV

Selecione a partir das sugestões de programa de TV baseado em suas escolhas ao registrar uma TV ou selecione uma categoria no topo da tela. Selecione um programa de TV e toque em **Ver agora**. O programa selecionado vai aparecer na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque na hora na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseja assistir. Selecione um programa, toque em **Lembrete** e defina uma horário de alarme para lembrá-lo do programa de TV.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem de um álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

Reproduz música em dispositivos com DLNA integrado
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ajusta o volume
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
00:02
02:35
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do telefone. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

Para definir um padrão de som enquanto ouve músicas com o fone de ouvido, toque em → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Quando você aumenta o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada na reprodução. Se diminuir o volume para o nível 13 ou inferior, a opção é exibida.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Compartilhando música com outros

Para compartilhar a música reproduzida atualmente com Group Play, toque → **Reproduzir pelo Group Pl**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução**, em seguida toque em → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque **OK.** Toque em **Adicionar música**, selecione os arquivos para incluir, em seguida pressione **Concl**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone.

Toque em → **Configurações** → **Menu Música** e depois marque **Salão de música** e depois toque em **Concl**.

Toque em **Salão de música** na parte superior da tela e selecione uma célula para um ritmo. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use o **Multimídia** para visualizar fotos e vídeos feitos pela câmera do telefone. (p. 82)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se que a lente está limpa, ou então a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve tocar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque para tirar a foto.

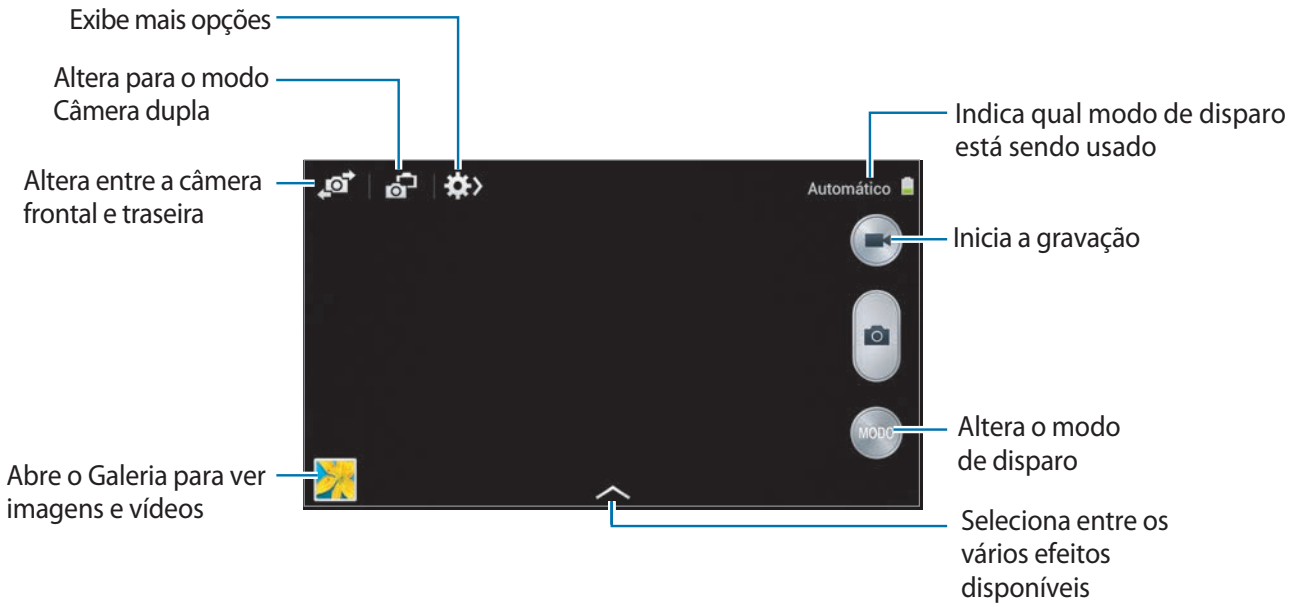
Exibe mais opções
Altera para o modo Câmera dupla
Altera entre a câmera frontal e traseira
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Automático
MODO
Indica qual modo de disparo está sendo usado
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir a câmera a avaliar os arredores e determinar o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequencia de fotos e depois salva a melhor.
- **Melhor face**: use isso para tirar vários disparos ao mesmo tempo e combiná-los para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar múltiplas fotos. Para obter o melhor disparo, mantenha a câmera firme e mantenha assim enquanto tira fotos. Quando o **Multimídia** abrir, toque no quadro amarelo de cada rosto, e escolha uma pose individual para cada indivíduo. Após escolher a pose, toque em **Salvar** para combinar as imagens em uma única foto e salve.
- **Som e foto**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O telefone grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

- **Drama**: tira fotos que deixam rastros de movimentos.

  Para obter a melhor foto, siga estas dicas. O telefone pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Foto animada**: use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.
- **Golfe:** tira fotos de uma tacada de golfe.
- **Brilhante (HDR)**: use isso para tirar fotos sem perder detalhes da luz em ambientes escuros.
- **Apagador**: use essa opção para apagar os movimentos de objetos em movimento em plano de fundo.

Toque em para tirar uma série de fotos. O dispositivo apaga traços de movimento dos objetos. Para voltar a foto original, toque em **Exb. obj. em movim.**, e em seguida toque a área destacada.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
- Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
- Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
- Se houver várias pessoas/objetos em movimento em plano de fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.

- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Fotos do ambiente**: tira fotos panorâmicas em 360º graus
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em uma direção. Quando dois quadros guias são alinhados, a câmera tira outra foto automaticamente em sequencia panorâmica. Para interromper os disparos, toque em novamente.

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicando efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtro para tirar fotos únicas ou gravar vídeos.

Toque em e selecione um filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em para iniciar a gravação. Para pausar, toque em . Para parar a gravação, toque em .

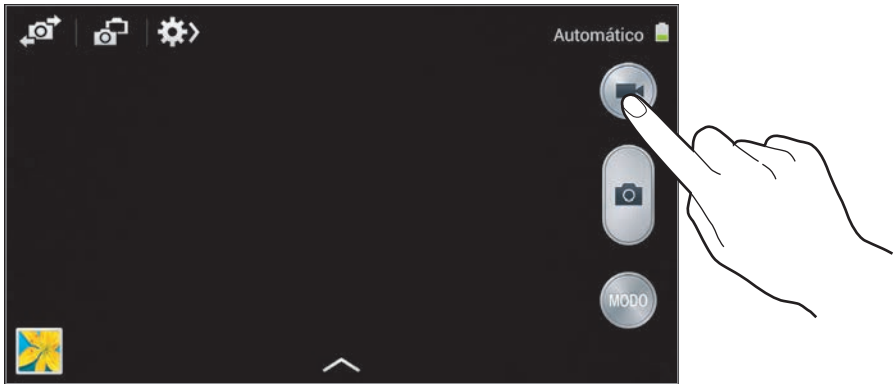

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para alterar o foco, toque em qualquer área que deseja focar. Para focar no centro da tela toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento lento:** use este modo para gravar vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em câmera lenta.
- **Movimento rápido:** use este modo para gravar vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em uma velocidade maior.
- **Movimento suave**: use este modo para gravar o vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em alta qualidade.

Aumentar e diminuir o zoom

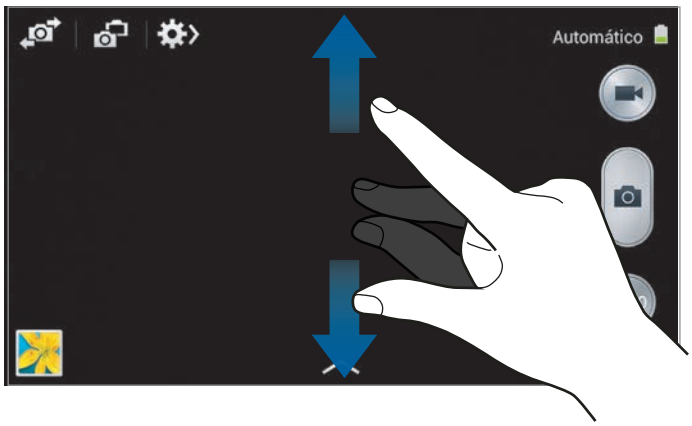

Use um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparece dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em para alterar para o modo câmera dupla. Toque em para tirar a foto ou para gravar o vídeo.

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Comp. foto de amigo**: define a câmera a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado numa foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Visor remoto**: define o dispositivo para controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o telefone como um visor para controlar a câmera remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e depois conecte o telefone e a câmera usando o Wi-Fi Direct ou o NFC. Toque em para tirar fotos remotamente usando o visor da câmera.

Personalizar as configurações da Câmera e Filmadora

Toque em →para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo:** selecione uma resolução. Use alta resolução para alta qualidade. Mas isso consome mais memória**.**
- **Contínuo**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Tocar para fotog.**: toque a imagem na tela para tirar fotos.
- **Detector facial**: define o telefone a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **Medição:** seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO:** selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Estabiliz. inteligente / Estabilização de vídeo:** ativa ou desativa o anti-vibração. Esta função ajuda a focar quando a câmera está em movimento.

- **Salvar como:** definido para apagar a foto original ao tirá-las no modo Brilhante.
- **Zoom de áudio:** faz com que um som seja emitido ao dar zoom e um objeto ou pessoa enquanto grava.
- **Marca de localização:** anexe uma legenda de localização na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns em Story Album.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isto, desative a função Marca de localização.

- **Rever**: exibe rapidamente as fotos tiradas.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco:** seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor de exposição:** altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual:** ative isso para usar Marcar amigo no Multimídia e no Story Album.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque em ☰ → **Editar configurações rápi...**.

Mantenha pressionado uma opção e deslize-a para o compartimento na parte inferior da tela. Os outro ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocá-las e arrastá-las.

Multimídia

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em Multimídia na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Iniciar o **Multimídia** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta de **Downloads** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots.** Toque em uma pasta para abrí-la.

Numa pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou direita para visualizar a imagem anterior ou próxima.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir, ou duplo toque para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Control.** → **Movimentos** e deslize o seletor **Movimentos** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Reproduzir vídeos

Os arquivos de vídeo exibem este ícone na miniatura. Selecione um vídeo para assistir e toque em .

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Favorito:** adiciona as estações à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto:** use isso para escrever uma nota na parte de baixo da imagem. A imagem editar é salva na pasta Photo frame.
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Assinatura**: use para adicionar uma assinatura à imagem.
- **Copiar para a área de trans.**: copia para a área de trabalho.
- **Imprimir**: imprime a imagem via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem à uma pessoa que esteja com o nome inserido numa imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura laranja para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações do Multimídia.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Girar**: rotaciona a imagem.
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.

- **Retrato**: corrigir olhos vermelhos, ajustar e retocar rostos ou tornar plano de fundo desfocado.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Criar clipe de vídeo

Em uma pasta, toque em → **Criar clipe de vídeo**, selecione imagens ou vídeos, e então toque em .

Adicione um título, selecione uma opção de efeito, e então toque em . O video clip é salvo em **Multimídia** → **video clip**.

Para adicionar imagens ou vídeos, toque em → → .

Para apagar imagens ou vídeos, toque em → → .

Para alterar a ordem dos itens, toque em , toque e segure um item, e arraste-o para um novo loca.

Para adicionar um desenho ou nota no início do clipe de vídeo, toque em .

Fazer colagem de imagem

Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione 2 ou mais imagens e depois toque em → **Criar colagem.** Selecione um estilo na parte inferior da tela e depois toque em

Para adicionar imagens, toque em → .

Para apagar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de divisão, toque em .

Apagar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque .

Compartilhar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque → **Selecionar item**, selecione as imagens ao marcá-las e depois toque em e escolha um método.
- Ao visualizar uma imagem, toque para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Toque em → **Configurações** → **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer numa imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Etiqueta de amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiqueta de amigo** e depois arraste a tecla **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizando com pastas

Crie uma pasta para organizar imagens e vídeos armazenados no dispositivo. Você pode copiar ou mover os arquivos de uma pasta para outra

Para criar uma nova pasta, toque em . Digite um nome para pasta, toque em **OK**, e então marque as imagens e vídeos. Toque e segure qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste para a nova pasta, e então toque em **Concl**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas histórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Samsung** → **Story Album** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **Story Album**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar**, e siga as instruções na tela.

Cobranças adicionais podem ocorrer ao baixar esta aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Criar um álbum

Crie álbuns ao selecionar imagens do **Multimídia** ou imagens organizadas por informações de etiqueta.

Toque em + e depois selecione uma opção.

Seleciona imagens da pasta Galeria.

Seleciona imagens por etiqueta de informação

Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, selecione uma pasta, selecione imagens e depois toque em ✓. Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **Criar álbum**.

Criar álbuns com etiquetas de informação

Criar álbuns ao organizar fotos por etiquetas de informações, tais como a localização onde uma imagem foi tirada, pessoas ou data.

Toque em **Por etiquetas de informações** e depois defina as seguintes opções de etiqueta:

- **Local**: especifique um local. O dispositivo organiza imagens da localização. Para usar etiquetas de localizações, ative as configurações de etiqueta GPS em **Câmera** antes de tirar fotos. (p. 81)
- **Pessoas**: selecione pessoas de imagens de etiquetas. O dispositivo organiza imagens tiradas de pessoas. Para usar etiquetas de pessoas, adicionar etiquetas em imagens em **Multimídia**. (p. 81)
- **Hora**: especificar um período de tempo. O dispositivo organiza imagens tiradas durante o período que você definir.

Depois de terminar de configurar, toque em **Procurar fotos**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e depois toque em **Criar álbum**.

Ver álbuns de história

Selecione um álbum. A capa da imagem na primeira página. Percorra para esquerda ou direita no álbum.

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Editar título**: renomear álbum.
- **Adicionar conteúdos**: adiciona mais conteúdos a página atual.
- **Remover conteúdo**: remove os conteúdos da página atual
- **Editar**: muda o layout da página atual.
- **Altera tema**: altera o tema para o layout da página.
- **Alterar imagem de capa**: muda a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou vídeos do álbum atual
- **Compartilhar via**: envia o álbum para outros.
- **Exportar:** exporta o álbum para a pasta Meus Arquivos ou para o Dropbox.
- **Imprimir:** imprime o álbum via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Comprar álbum de fotos**: faz um pedido para um álbum impresso
- **Remover página**: apaga uma página.

Editar imagens

Toque a imagem da página de um álbum.

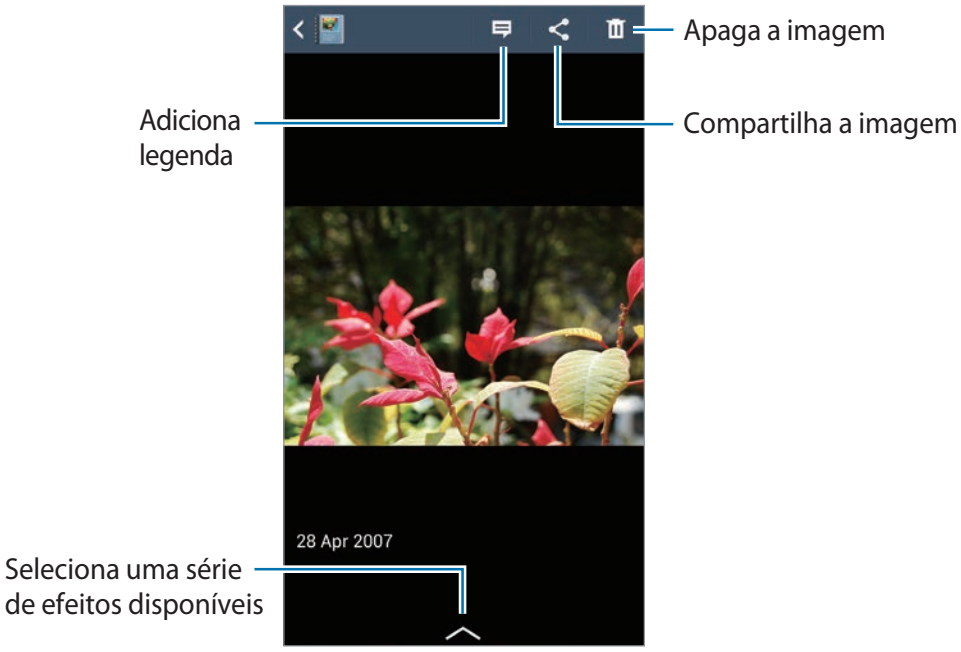

Toque em e use as seguintes funções:

- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou altera suas configurações.
- **Def. como capa**: define a imagem como imagem da capa de um álbum.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.

Criar álbuns com recomendação de fotos

Ao tirar várias fotos de uma localização, o dispositivo sugere a criação de um novo álbuns baseados na localização. Essa função ajuda você a criar álbuns de fotos convenientemente quando você tiver seus eventos ou viagens.

Definir sua cidade atual

Defina sua cidade atual para que o dispositivo reconheça se você está em casa ou viajando. O dispositivo sugere a criação de eventos ou álbuns de viagem baseadas em sua localização. Por exemplo, ao tirar fotos fora da sua cidade, o dispositivo sugere a criação de um álbum de viagem.

Toque em → **Config.** → **Cidade natal**, selecione um método de configuração e depois toque em **Salvar**.

Configurar um número mínimo de fotos

Toque em → **Config.** e depois arraste o botão ao lado um tipo de álbum para a direita em **Sugestões**. Selecione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotos.

Ao tirar fotos que correspondem com seus critérios, o telefone sugere a criação de um álbum.

O telefone recomendará fazer álbuns quando você ultrapassar o número de fotos definidos para um único dia.

Criar um álbum de eventos ou de viagem

Toque em → **Das sugestões**. Selecione um álbum, digite um título para o álbum e, em seguida, toque em **Salvar**.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

Pesquisa por dispositivos com DLNA-integrado

Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso

Altera o tamanho da tela

Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução

Ajusta o volume.

Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução

Reduz o tamanho da tela do vídeo

Pausa e retoma o vídeo.

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione vídeos ao marcá-los, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar o Pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste o vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover, deslize a miniatura para outro local.

Comprar vídeos

Percorra para esquerda ou direita, e em seguida selecione um vídeo. Para ver mais vídeos, vá até o final da lista e toque em **Ver todos os filmes**.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , em seguida insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Gire o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

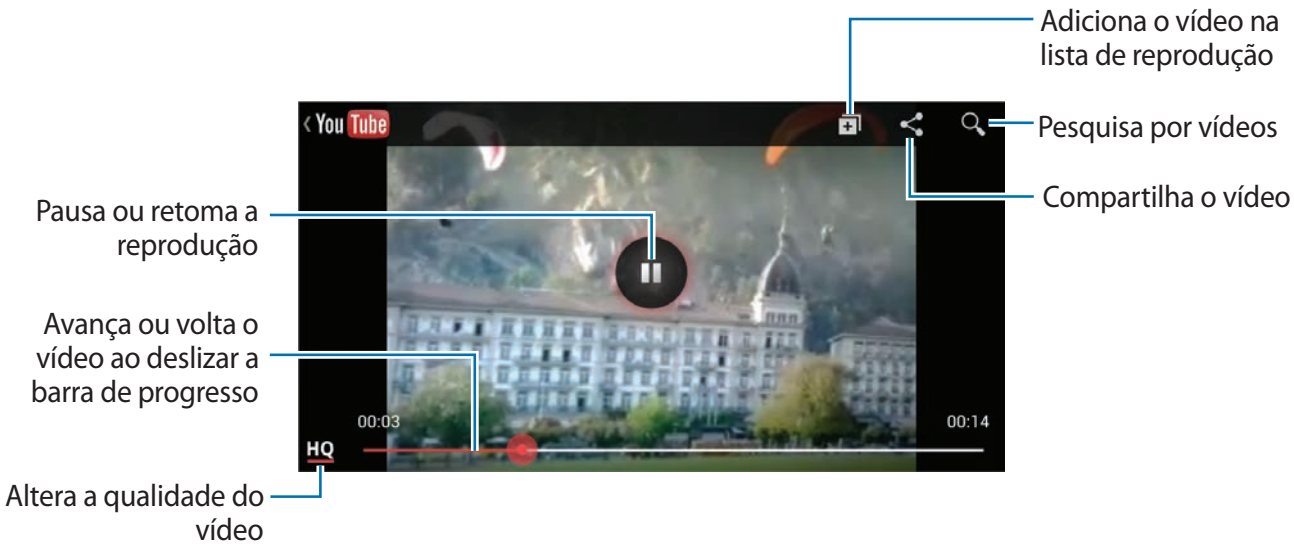
Adiciona o vídeo na lista de reprodução
Pesquisa por vídeos
Compartilha o vídeo
Pausa ou retoma a reprodução
Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra de progresso
Altera a qualidade do vídeo
00:03
00:14
HQ

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Selecione sua conta, toque em , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em .

Minha revista

Use esta aplicação para fazer sua própria revista.

Na tela de inicial, deslize seu dedo de baixo para cima, ou pressione a tecla Início.

Ao usar esta aplicação pela primeira vez, toque em **Seguinte**, leia e concorde com os termos e condições e depois toque em **Iniciar**.

Para definir sua revista, toque em , em seguida marque as categorias. Toque em , selecione novos tópicos, e pressione .

Deslize para esquerda ou para direita para alterar a categoria, para cima ou para baixo para virar as páginas em seguida selecione um artigo para ler.

Enquanto visualiza a revista, toque em e use as seguintes opções:

- : Teclado
- : Câmera

- : Mensagens
- : Google
- : Internet
- : Aplicativos (Abra a Tela de aplicações).

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

- : vai para a página anterior.
- : define o artigo como um curtir no Facebook.
- : visualiza comentários sobre o artigo.
- : cria uma conta para o Filpboard.
- : compartilha o artigo.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Parceiros** → **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

- : vai para a página anterior.
- : define o artigo como seu curtir no Facebook.
- : visualizar comentários sobre o artigo.
- : cria uma conta para o Filpboard.
- : compartilha o artigo.

SketchBook for Galaxy

Use essa aplicação para criar um conceito rápido ou desenhar sua ideia para um projeto.

Na tela de Aplicações, toque em **Parceiros** → **SketchBook for Galaxy**.

Primeiro você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar**, e siga as instruções na tela.

Cobranças adicionais podem ocorrer ao baixar esta aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Use ferramentas artísticas e pinte sua arte digital. A imagem será salva em **Multimídia**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

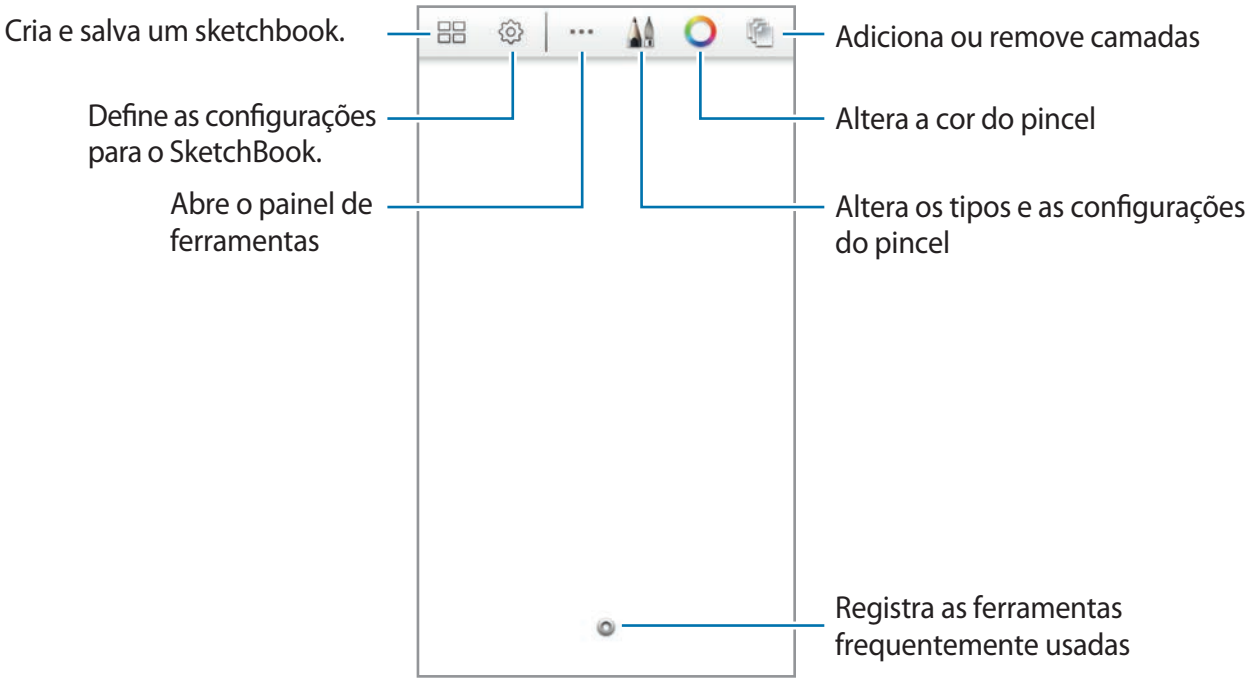
Cria e salva um sketchbook.
Define as configurações para o SketchBook.
Abre o painel de ferramentas
Adiciona ou remove camadas
Altera a cor do pincel
Altera os tipos e as configurações do pincel
Registra as ferramentas frequentemente usadas

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver informações. Para baixar, toque em **INSTALAR.** Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Geral** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Hub

Use esta aplicação para comprar e baixar conteúdos multimídia. Você também pode gerenciar o conteúdo do dispositivo.

Toque em **Samsung Hub** na Tela de aplicações.

Comprar conteúdos de mídia

Selecione uma categoria de serviço, selecione conteúdo de mídia e depois complete o processo de compra.

Gerenciar conteúdo no dispositivo

Selecione uma categoria de serviço, percorra para a esquerda e depois gerencie conteúdos no dispositivo.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Google** → **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Criando notas

Ao iniciar o S Note pela primeira vez, toque em **Iniciar** para definir o modelo da nota e a capa padrão. Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.

Para alterar as capas ou o modelo padrão, toque em → **Config.** → **Alterar capa padrão** ou **Alterar modelo padrão**.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar com o seu dedo ou S Pen, ou adicionar imagens ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque para inserir texto com o teclado.

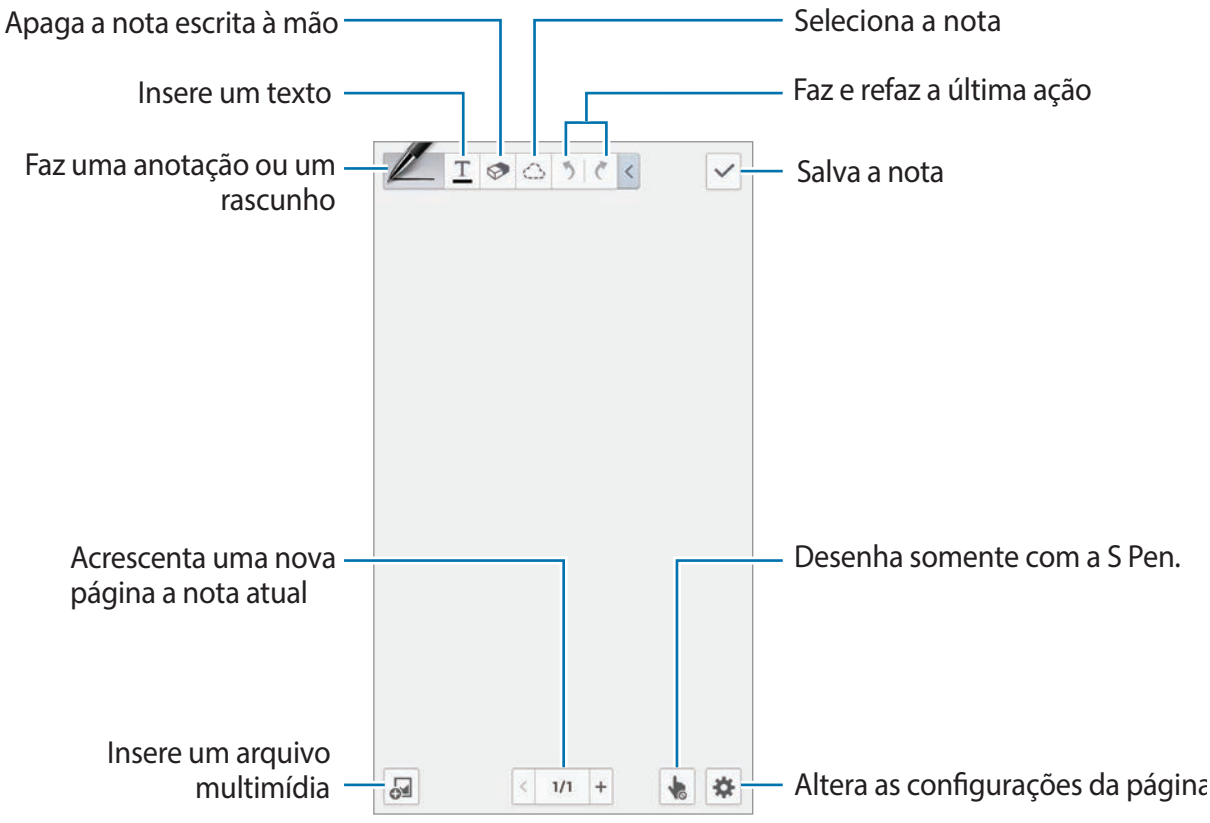
Apaga a nota escrita à mão
Insere um texto
Faz uma anotação ou um rascunho
Seleciona a nota
Faz e refaz a última ação
Salva a nota
Acrescenta uma nova página a nota atual
Desenha somente com a S Pen.
Insere um arquivo multimídia
1/1
Altera as configurações da página

Ao utilizar modelos que possuem molduras de imagem, mantenha pressionada uma moldura de imagem, depois toque em **Imagens** ou **Tirar fotos** para adicionar uma imagem.

Para apagar uma moldura, mantenha a moldura pressionada e depois selecione **Apagar**.

Ao fazer uma nota, toque em mais uma vez para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

Config. da caneta
Caneta
Pré-definido
33
Salva as configurações atuais como perfil de caneta.
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Adiciona uma nova cor baseado no seletor de cor

Para aumentar ou diminuir o zoom da tela, afaste dois dedos ou faça o movimento de pinça.

Para adicionar uma nova página, toque em ⚙ → **Adicionar página**.
Para apagar a página, toque em ⚙ → **Excluir pág**.
Para adicionar ou editar um marcador, selecione ⚙ → **Adicionar etiqueta**.
Para adicionar um índice para a página, toque em ⚙ → **Indexar pág**.
Para alterar o modelo da página, toque em ⚙ → **Adic. modelo**.
Para alterar o fundo da página, toque em ⚙ → **Plano de fundo**.
Para exibir guias na página, toque em ⚙ → **Exibir grade**.

Utilizando a ferrando para apagar

Uma linha desenhada não é reconhecido como uma série de pontos curtos, mas traços. Por esta razão, você pode selecionar uma linha inteira e excluir, mover ou transformá-la. No entanto, pode acontecer de até mesmo erroneamente apagar parte de uma linha, ou não ser capaz de apagar linhas intensivas ou sobreposta ao usar a ferramenta borracha.

Para reduzir as chances de apagar um trecho erroneamente, ajuste o tamanho da borracha. Toque em e depois toque em para alterar o tamanho da borracha

Para limpar uma nota, toque em **Limpar tudo**.

Mesmo com uma borracha menor, você pode não ser capaz de apagar a parte desejada.

Editando notas manuscritas

Selecione uma nota manuscrita para cortar, mover, redimensionar ou transformá-la. Ao anotar ou desenhar uma nota, toque em . em seguida, toque a nota ou desenhe uma linha ao redor para selecionar e editar.

Para mover a nota para outro local, toque e arraste para um novo local.

Para redimensionar a nota, toque e, em seguida, arraste o quadro.

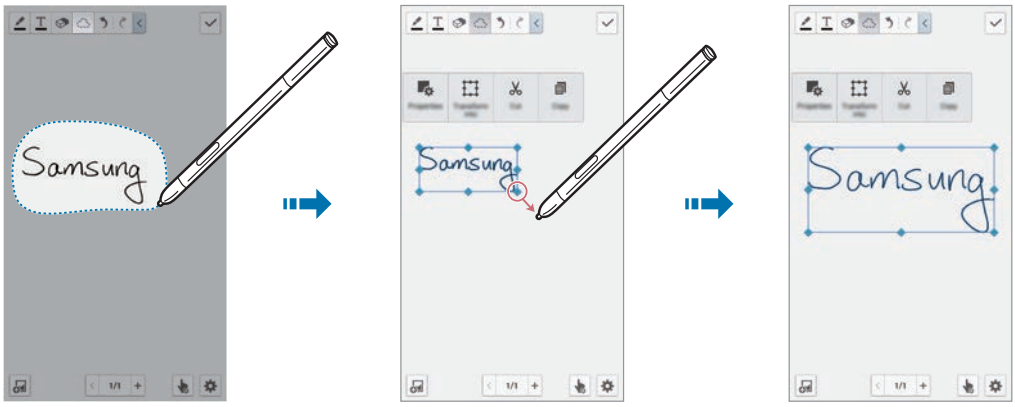

Com uma nota manuscrita selecionada, utilize uma das opções:

- **Propriedades**: altera o layout ou a cor da nota.
- **Converta para**: converte uma forma desenhada ou nota manuscrita para uma versão mais organizada.
- **Recortar**: recorta a nota. Você pode colar essa nota em outro local tocando e mantendo pressionada a tela.
- **Copiar**: copia a nota.
- **Apagar**: apaga a nota.

Usando a ferramenta de seleção

Escreva uma fórmula ou desenhe uma forma, depois toque em . Desenhe uma linha ao redor da fórmula ou forma e depois toque em **Transformar em** → **Forma** ou **Fórmula** para organizar.

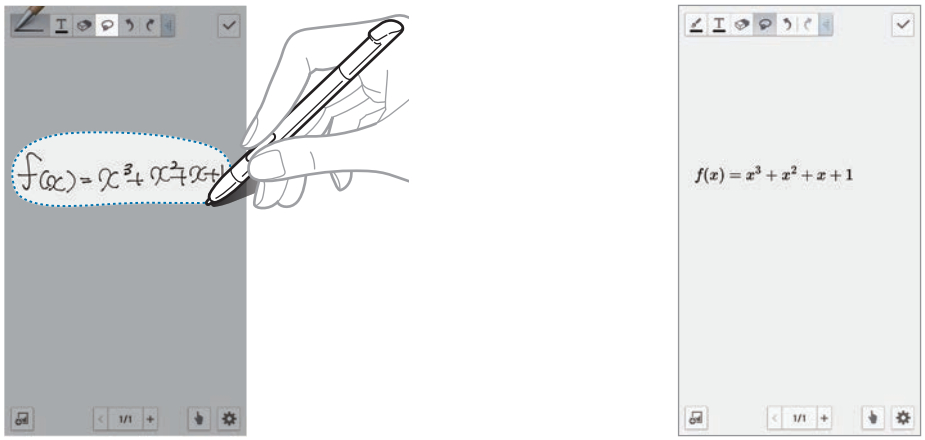

Inserindo arquivos multimídia

Toque em para inserir imagens, vídeos, ilustrações, notas de voz, mapas, e mais.

Usando esboços de ideia

Toque em → **Esboço de ideia**, e escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar seus próprios esboços para a lista, toque em , e desenhe uma imagem para o painel de esboço.

Inserindo uma imagem ou vídeo com moldura

Toque em → **Imagens** ou **Vídeo** → **Moldura de foto** ou **Gravar vídeo na tela.**

Desenhe uma moldura na nota, em seguida toque no moldura com a S Pen ou seu dedo para tirar foto ou gravar vídeo.

Inserindo informação de mapa

Toque em → **Mapas**, percorre pelo mapa ou toque em para pesquisar um local, em seguida toque em **Capturar**.

- Para ver o local em tela cheia, mantenha o mapa pressionado, em seguida toque em **Abrir mapa**.
- Para compartilhar o mapa com outras pessoas, toque em → **Compartilhar via**, e selecione um método de compartilhamento.

Criando e gerenciando planilhas

Criando uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e colunas, em seguida toque em **OK**.

- Para inserir dados na tabela, toque em uma célula da tabela.
- Para adicionar ou excluir linhas, toque em → **Adicionar item** ou **Excluir item**.
- Para adicionar ou excluir colunas, toque em → **Adic. conj. dados** ou **Excluir conjunto de dados**.

Criando um gráfico

Para criar um gráfico, toque em → **Gráfico fácil**, e selecione um tipo de gráfico. Em seguida, desenhe barras, linhas, ou divisórias no gráfico.

Para criar um gráfico a partir dos dados de uma tabela, mantenha pressionada a tabela, toque em **Editar gráfico** → , e selecione um gráfico do menu suspenso.

Editar um gráfico

Para editar um gráfico: mantenha um gráfico ou tabela pressionados → **Editar gráfico** e depois use uma das seguintes opções:

- Toque em no canto superior esquerdo da tela para alterar o tipo de gráfico.
- Toque um item, e toque em , e depois escreva valores para corrigir com seu dedo ou com a S Pen.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de gráfico.

Visualizar páginas de uma nota

Ao visualizar uma página, toque em e use as seguintes funções:

- **Apagar**: apaga a página.
- **Compartilhar via**: envia a página para outros.
- **Exportar**: salva a página como uma imagem ou um PDF.
- **Editar páginas**: edita as páginas da nota.
- **Adicionar etiqueta**: adiciona marcadores.
- **Indexar pág.**: adiciona um índice para a página.
- **Adic. atalho à tela inic.**: adiciona um atalho para a página na tela Inicial.
- **Imprimir**: imprime a página via USB ou conexão Wi-Fi. O dispositivo somente é compatível com algumas impressoras.
- **Salvar como**: salva a página com um nome diferente.
- **Definir como**: define a página como papel de parede ou imagem de um contato.

Pré-visualizar páginas

Arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas acima da nota.

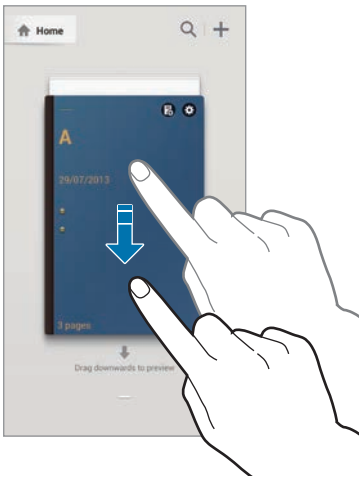

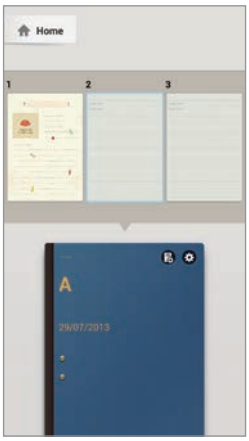

Toque em na capa da nota para acessar as seguintes opções:

- **Apagar:** apaga a nota.
- **Compartilhar via:** compartilha a nota com outros.
- **Exportar:** salva a nota como uma imagem ou um PDF.
- **Renomear:** renomeia a nota.
- **Editar capa:** altera a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear:** bloqueia a nota ao definir uma senha.
- **Desbloquear:** desbloqueia a nota ao definir uma senha.
- **Adic. atalho à tela inic.:** adiciona um atalho para a página na tela Inicial.

Pesquisando por notas

Utilize esta função para pesquisar por uma nota ao inserir critérios de pesquisa, como nomes, marcadores, texto ou palavras escritas à mão.

Toque em , toque o campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Calendário

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **Calendário** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adic. evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adic. tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Convide pessoas para o evento ao enviar uma mensagem ou e-mail. Insira o número de telefone ou endereço de e-mail no campo **Participantes**, ou toque para abrir a lista de contatos.

Insira a localização no campo **Local**, toque ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário** → **Sinc agora**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **Calendário** → → **Sincronizar**.

Modo escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar esta função. Isto só está disponível no modo visualização mensal no modo retrato.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros a direita da tela.

Pesquisar por eventos

Toque → **Pesquisar**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Toque em → **Apagar** → selecione um evento ou tarefa e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento ou tarefa, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Relógio

Use essa aplicação para definir alarmes, verificar o tempo em qualquer localização do mundo, medir a duração de um evento, definir um cronômetro ou usar como relógio de mesa.

Toque **Relógio** na Tela de aplicações.

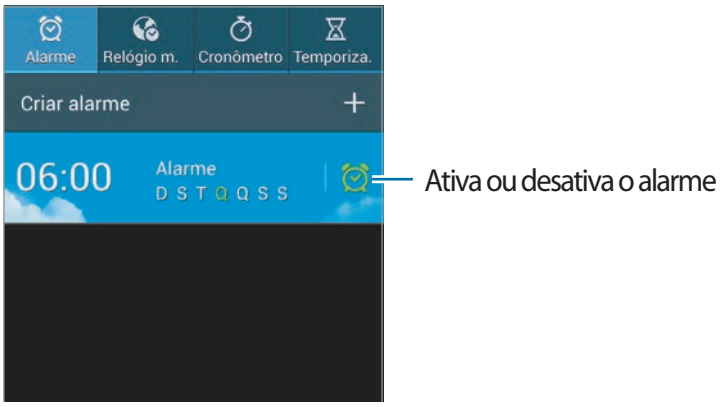

Alarme

Configurar alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. É possível também definir o alarme ao escrever números com a S Pen.

- **Alarme de localização:** define um local. O alarme é desativado somente quando você estiver no local.
- **Soneca:** define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente:** define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste o ícone para fora do círculo para parar um alarme. Arraste o ícone para fora do círculo para repetir o alarme depois de um período específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Criar relógios

Toque **Adicionar cidade** e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

Toque em **Iniciar** para contar um evento. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.

Toque **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste o ícone para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Gire o telefone para a orientação paisagem e toque em para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desabilitada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para definir a calculadora para utilização conveniente com uma mão, toque em → **Oper. com uma mão lig**.

S Health

Use essa aplicação para monitorar sua saúde ao gerenciar a ingestão ou queima de calorias.

Toque em **Samsung** → **S Health** na Tela de aplicações.

Iniciar o S Health

Ao abrir essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções em tela e depois insira suas estatísticas físicas para completar a configuração. Depois, o menu S Health aparecerá na tela.

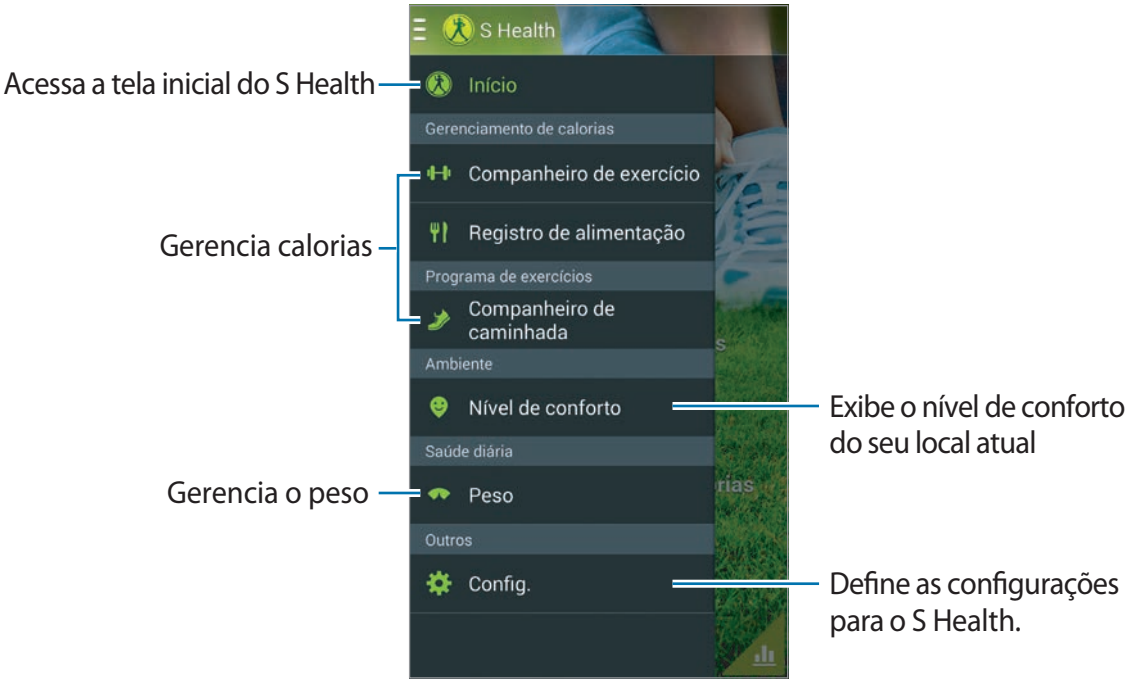

Para editar o perfil, toque em **Config.** → **Editar perfil**.

Baseado em suas estatísticas físicas, o telefone calcula sua taxa de metabolismo taxa metabólica basal (BMR) e recomenda ingestão calórica diária. A recomendação pode não ser precisa para todas as idades, composição corporal ou necessidades nutricionais.

Verificar suas informações de saúde

Você pode visualizar suas informações na tela do S Health.

Na tela de menu do S Health, toque em **Início**.

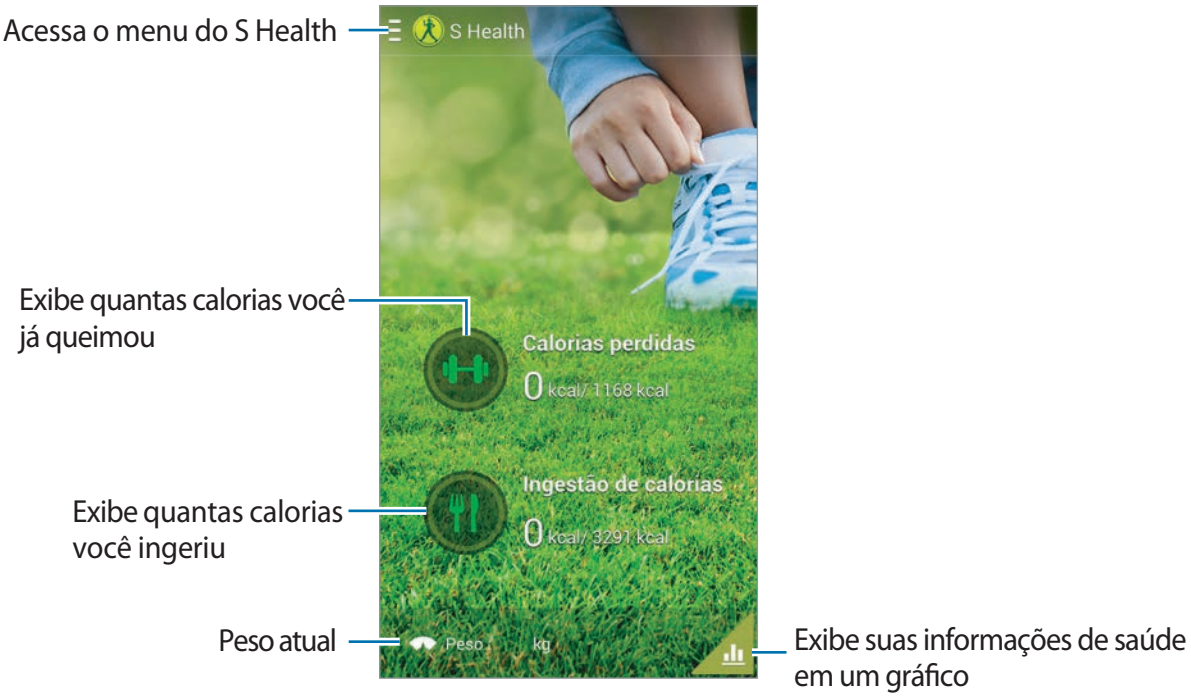

Para inserir calorias queimadas, toque em **Calorias perdidas**.

Para inserir calorias ingeridas, toque em **Ingestão de calorias**.

Usar o companheiro de caminhada

Defina um número alvo de passos e acompanhe seus passos diários e suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Companheiro de caminhada**.

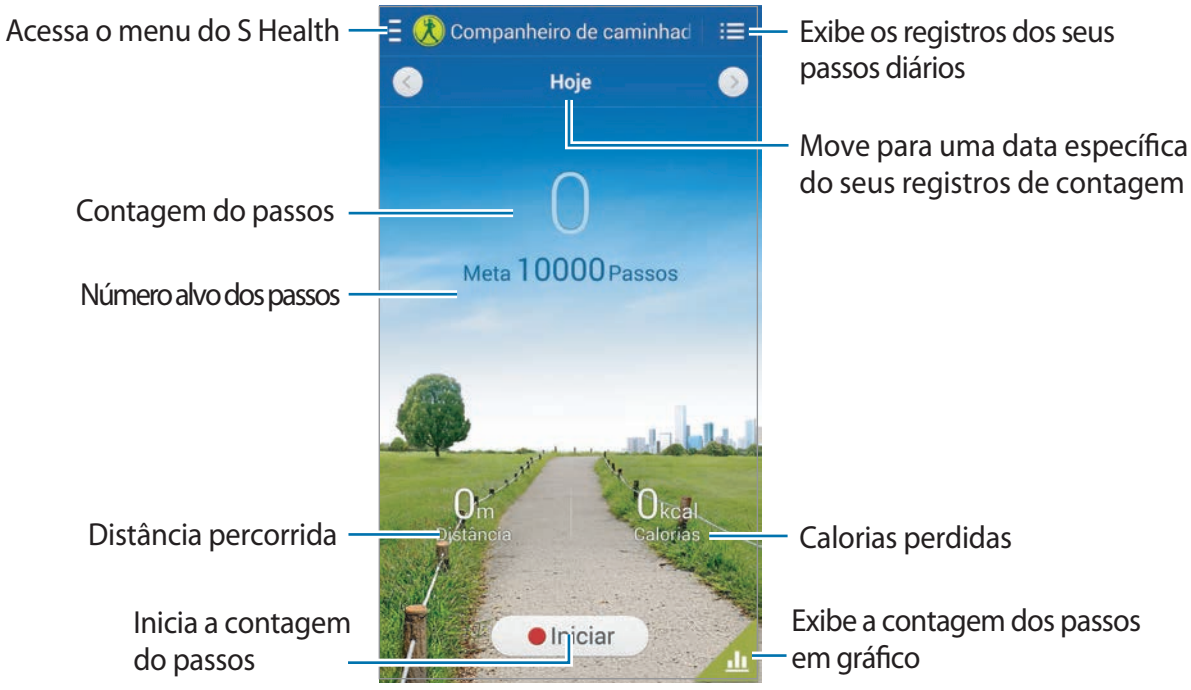

Toque em **Iniciar** para contar seus passos. Toque em **Pausar** para salvar os registros.

Para alterar o número alvo de passos, toque em → **Definir meta**, insira uma meta e depois toque em **OK**.

- Você pode ter um pequeno atraso enquanto o companheiro de caminhada monitora seus passos e, em seguida, exibe a sua contagem de passos.
- Se você usar o companheiro de caminhada durante a viagem de carro ou de trem, a vibração pode afetar sua contagem de passos.

Usar o Companheiro de exercícios

Defina uma meta de exercícios e monitore suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Companheiro de exercício**.

Exibe seu registro de atividades diárias
Acessa o menu do S Health
Companheiro de ex
Exibe e gerencia conexões de dispositivos auxiliares
Hoje
Move para uma data específica do registro de exercícios
Quantas calorias você perdeu
0 kcal
1168 kcal restantes
Exibe o tempo em que se exercitou
00:00
Tempo total ativid.
Ir p/ exercício
+
Exibe os registros de atividade em um gráfico

Toque em **Ir p/ exercício** para definir uma meta de exercício como: distância, tempo, calorias ou intensidade e depois toque em **Iniciar**.

Toque em + para salvar os exercícios que você fez. Selecione um esporte, defina uma duração para o período do exercício e depois toque em **OK**.

Usar o Registro de alimentação

Defina uma meta de calorias e registre sua ingestão diária de calorias.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Registro de alimentação**

Acessa o menu do S Health
Registro de alimentação
Exibe seu registro diário de calorias consumidas
Hoje
Move para uma data específica do registro de calorias consumidas
Calorias consumidas
0 kcal
3291 Kcal restantes
Insere as informações da refeição
+ Adic. ref.
Exibe seu consumo de calorias em um gráfico

Toque em **Adic. ref.** para inserir a ingestão de calorias. Insira as informações da refeição e depois toque em **Salvar**.

Para alterar a meta de ingestão de calorias, toque em → **Definir meta**, insira uma meta de ingestão diária de calorias e depois toque em **OK**.

Verificar o nível de conforto do local atual

Ver a temperatura e a umidade de um local e comparar o nível de conforto com as condições predefinidas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Nível de conforto**.

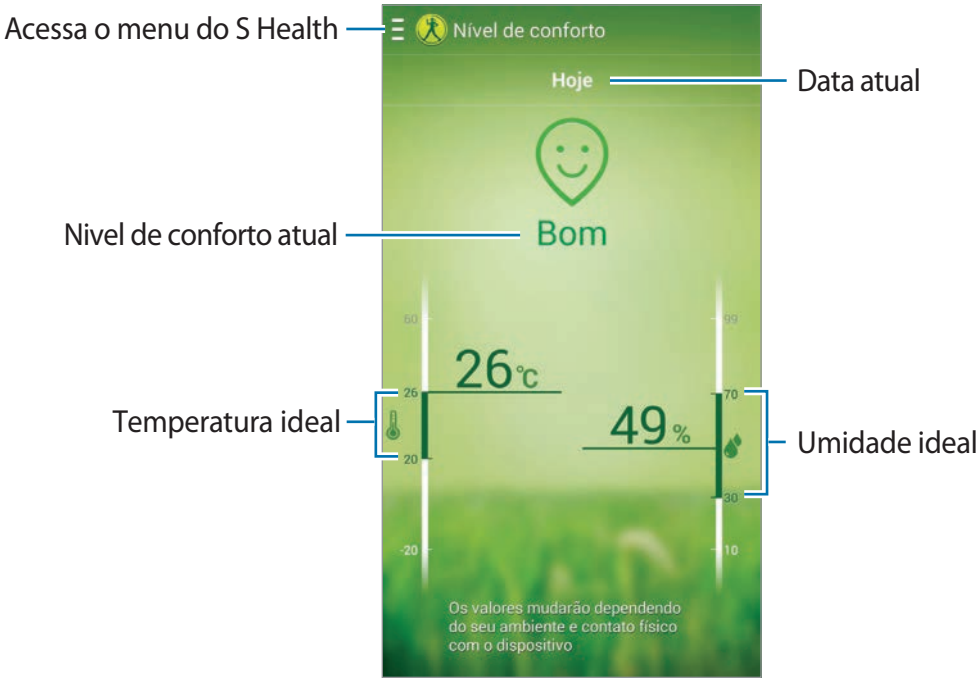

Para alterar a variação para a temperatura ideal umidade, toque em → **Ajustar faixa de conforto**.

- Meça a temperatura e umidade no interior de um ambiente ao ar livre estável.
- A temperatura e umidade podem variar dependendo das condições ambientais, da temperatura do telefone ou do seu contato físico com o telefone.
- A medição pode levar algum tempo se houver mudanças bruscas de temperatura ou umidade.
- Para medições precisas, use um termo-higrômetro.

Gerenciar peso

Registre suas alterações de peso e gerencie os dados de peso para manter seu Índice de Massa Corporal adequado (IMB).

Na tela inicial do S Health, toque em → **Peso**.

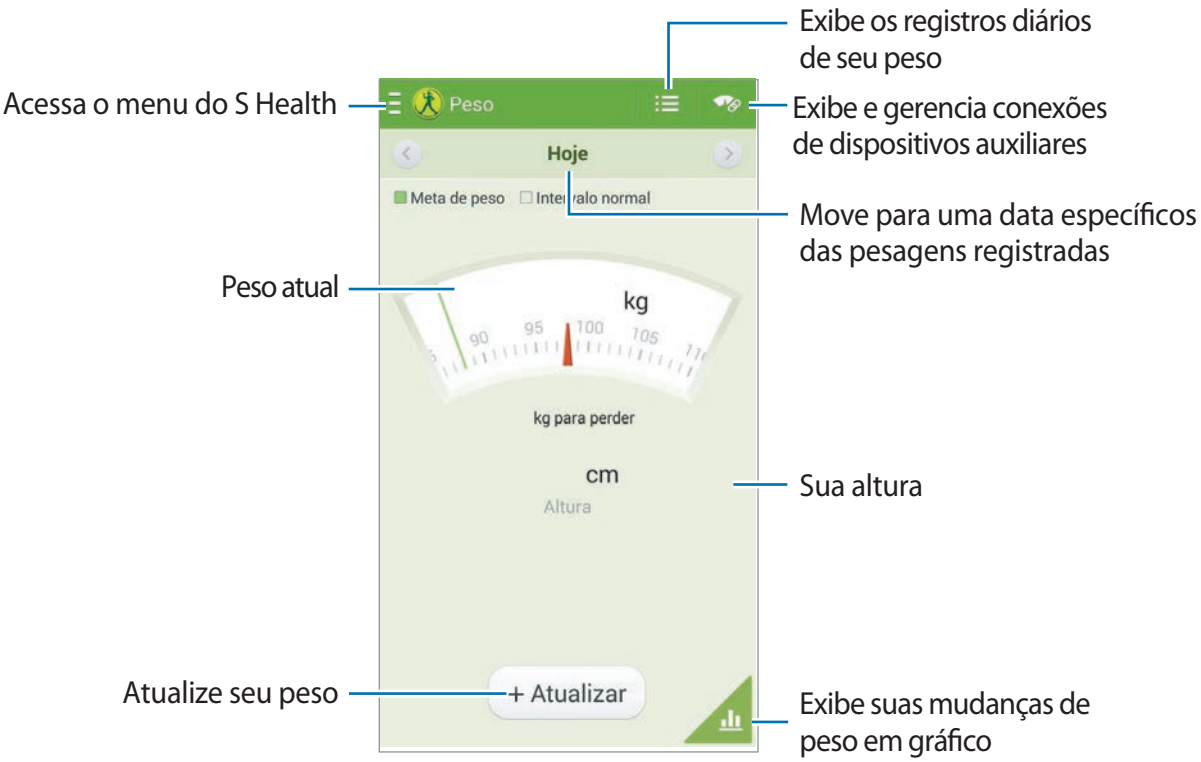

Toque em + **Atualizar** para inserir os dados de peso. Insira um valor e depois toque em **OK**. Sempre que alterar os dados de peso, o dispositivo aplicará os dados ao seu perfil.

Você pode conectar um dispositivo de medida e registrar seu peso. Toque em → **Procurar**, selecione um dispositivo de medida e depois siga as instruções em tela para conectar o dispositivo de medidas.

Definir configurações para o S Health

Toque em → **Config.** e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Editar perfil**: edita suas estatísticas físicas.
- **Contas**: adiciona ou exibe suas contas Samsung e NetPulse.
- **Segurança**: define um PIN para bloquear ou desbloquear o S Health.
- **Configurações de unidade**: define opções de unidade.
- **Notificação**: define para receber notificações de novos eventos.
- **Bloquear fuso horário:** define para deixar a configuração de fuso horário inalterado ao se mover através dos fuso horários.

- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário local.
- **Meus accessórios**: exibe e gerencia os dispositivos auxiliares.
- **Acessórios compatíveis**: Exibe a lista de dispositivos compatíveis.
- **Redefinir dados**: restaura dados do S Health.
- **Verificar existência de atualizações**: verifica a versão atual do S Health.
- **Termos de uso**: exibe os termos e condições, incluindo informações pessoais e política de retenção de dados.
- **Sobre o S Health**: exibe suas informações sobre o S Health.

S Translator

Use esta aplicação para traduzir textos em outros idiomas.

Para utilizar o **S Translator**., você precisa baixar e instalar a aplicação. Na Tela de aplicações, toque em **Samsung** → **S Translator** → **Instalar**, e então siga as instruções na tela.

- Poderá ocorrer cobranças adicionais ao baixar essa aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Usar o S Translator

Defina os idiomas de origem e de destino, insira o texto no campo de entrada e depois toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas, toque em .

Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas na parte inferior da tela para se comunicar com outra pessoa via tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma, em seguida fale no microfone. O aparelho traduz o que você diz. Toque em no campo do idioma original para permitir que o aparelho leia a tradução em voz alta.

Em seguida, toque em **Speak** para o idioma da pessoa que você está falando e deixe a pessoa responder no idioma dela. O aparelho irá traduzir o que a pessoa falou. Toque em no campo do idioma final para permitir que o aparelho leia e devolva para você.

Gravador de voz

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas.

Toque **Samsung** → **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Gravar notas de voz

Toque para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque para pausar a gravação. Toque para encerrar a gravação. Enquanto grava uma nota de voz, toque em para inserir um marcador.

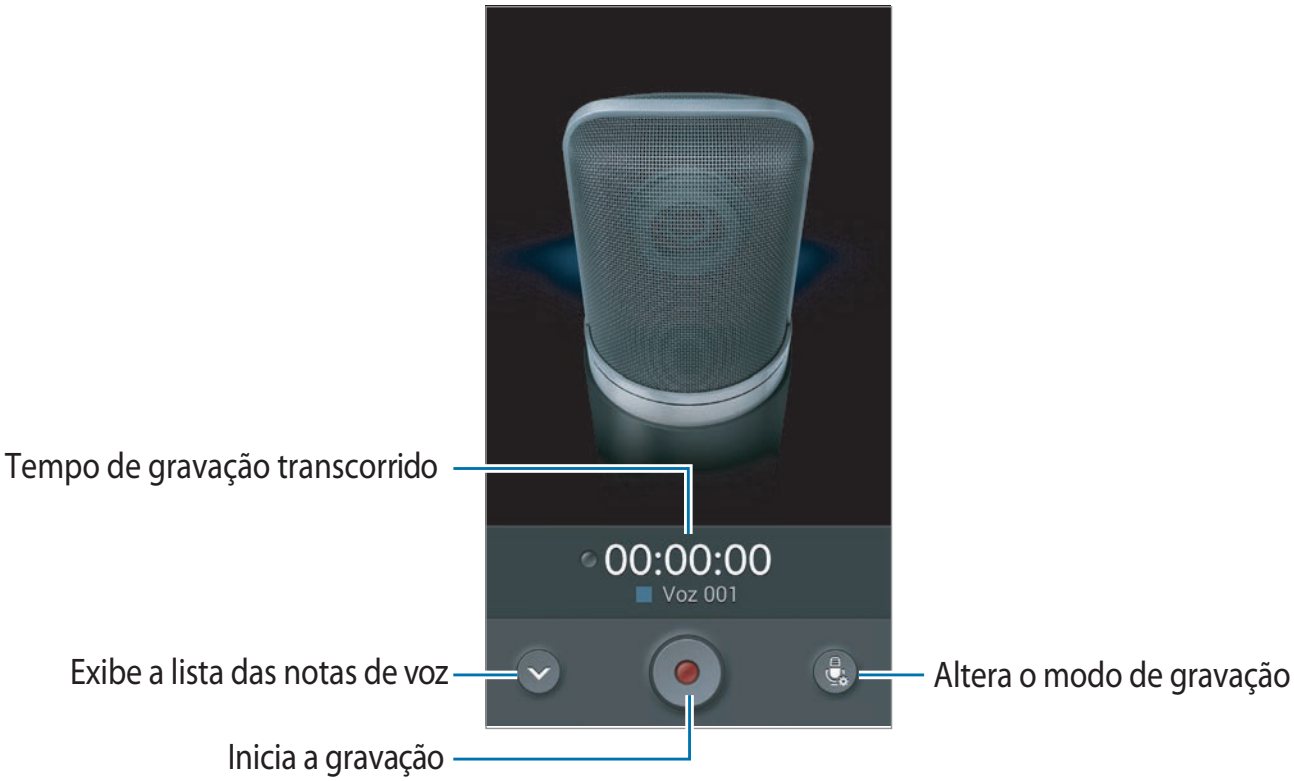

Alterar o modo de gravação

Altere o modo de gravação para gravar notas de voz de forma mais clara com configurações predefinidas para várias situações.

Toque em e depois selecione uma das seguintes opções:

Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : edita a nota de voz.
- : define um trecho da gravação para repetir a reprodução.

- x1.0 : ajusta a velocidade da reprodução.
- : pula um trecho silencioso na nota de voz.
- : adiciona marcadores na nota de voz.
- : pausa a reprodução.
- / : pula para a nota de voz anterior ou posterior.

Para enviar uma nota de voz, toque → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, toque e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: envia o álbum.
- **Excluir**: exclui notas de voz.
- **Alterar categoria**: altera a categoria das notas de voz.
- **Ordenar por**: ordena notas por data, título, texto ou categoria.
- **Procurar**: pesquisa por notas de voz.
- **Gerenciar categorias**: adiciona, apaga, ou renomeia categorias.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar**: fecha o gravador de voz.

Salvar arquivos com etiquetas contextuais

Na lista de mensagens de voz, toque em → **Configurações** → **Nome do arquivo contextual** e deslize o seletor para a direita.

Gerenciar categorias

Criando uma categoria

Na lista de notas de voz, toque → **Gerenciar categorias** → . Insira o nome da categoria, selecione uma cor, e toque em **Concl**.

Alterando uma categoria

Na lista de notas de voz, toque em → **Alterar categoria** → selecione as notas da lista → **Concl.** → **Adicionar categoria**.

Visualizar a lista de favoritos

Na lista de notas de voz, toque em → **Favoritos**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o telefone por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na lista de aplicações. Ou, pressione a tecla Início duas vezes.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Modo viva-voz

No modo de viva-voz, o telefone irá ler conteúdos em voz alta quando você receber novas chamadas, mensagens e notificações para que você possa utilizar o telefone sem as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone a lerá em voz alta o nome do chamador ou número do telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo de condução, fale: "Ativar modo viva-voz" ou toque em ☰ → **Ligar Modo viva-voz**.

Para ativar o modo de condução em lugares específicos automaticamente, no modo viva-voz, toque em ☰ → **Conectar ao veículo** → **Selecionar método**.

Desative o Modo viva-voz quando não estiver usando para prevenir que o aparelho leia alto um conteúdo. Para desativar, toque em ☰ → **Desligar Modo viva-voz.**

Ativando o aparelho por voz

Quando a tela estiver desativada, você pode iniciar o S Voice com um comando. Diga "Olá Galaxy" para o aparelho iniciar o S Voice.

Para ativar esta função, toque em → **Configurações**, e marque **Ativação por voz**.

Para alterar o comando de ativação, toque em → **Configurações** → **Comando despertar**.

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar a função, na tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e em seguida deslize o seletor **Ativar na tela de bloqueio** para a direita.

Para definir um comando de ativação, na tela de aplicações, toque em **Ajustes** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Ativar na tela de bloqueio**, selecione um número e função, em seguida toque em para gravar o comando.

S Finder

Use esta aplicação para pesquisar por uma variedade de itens, incluindo e-mail, documentos, imagens, músicas, aplicações e mais.

Mantenha a tecla pressionada para iniciar a função.

Toque no campo de pesquisa, em seguida insira uma palavra chave. Ou toque em , e diga uma palavra-chave para pesquisar. Você também pode usar esta função para pesquisar conteúdos escritos à mão no aparelho.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no telefone

Toque no campo de pesquisa, em seguida insira uma palavra chave. Ou, toque em , e fale uma palavra chave.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no telefone** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Álbum de recortes

Use essa aplicação para criar seu próprio Álbum de recortes digital com conteúdos de páginas da internet, vídeos e mais.

Toque em **Álbum de recortes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Criando categorias

Toque em → **Criar categoria**, selecione um modelo da lista, insira um nome em seguida toque em **OK**.

Coletando itens

Enquanto visualiza páginas da internet, ou vídeos, com a S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta de uma área para selecioná-la. Toque em **Álbum de recortes** na lista de aplicações, em seguida selecione uma categoria para adicionar a área selecionada.

Alternadamente, toque em **Álbum de recortes** no comando suspenso, desenhe uma linha ao redor da área, e então que .

Visualizar itens

Selecione uma categoria, em seguida selecione um item, Enquanto isso, toque em para ir a fonte na qual o item foi coletado.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta para abrí-la.

Em uma pasta, toque e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar item**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Ver como**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organizar arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho da pasta a área de atalhos.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Pesquisar um arquivo

Toque , toque o campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione atalho das pastas frequentemente usadas para a área de atalhos. Toque em → **Adicionar atalho** → **OK**, selecione uma pasta em seguida toque em **Concl**.

Adicionando servidor FTP ao aparelho

Adicione um atalho do servidor FTP a área de atalhos. Toque em → **Adicionar FTP** → **OK**, insira os detalhes, nome de usuário e senha e toque em **Concl**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Downloads** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use esta aplicação para obter informações de viagens como destinos, voos ou hotéis. Você também pode agendar quartos ou voos e compartilhar suas opiniões com outros.

Toque em **Parceiros** → **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídia que você criar. Você pode adicionar etiquetas à notas ou organizá-las num bloco de notas para que você possa gerenciar suas ideias eficientemente.

Toque em **Parceiros** → **Evernote** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

KNOX

Use essa aplicação de uso gratuito para ambos: trabalho e uso pessoal.

Toque em **Samsung** → **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para assegurar seus dados, o **KNOX** e dados associados são apagados quando a senha é inserida incorretamente várias vezes.
- Você poderá incorrer em cobranças adicionais ao baixar essa aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Procurar locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir localidade inicial e ponto final e, em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Ajustes** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o dispositivo desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o dispositivo automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilida.**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth**.**

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: Ativa a função para compartilhar conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento de Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis:** define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: define o telefone a utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg.**: define o telefone a desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados a.**: ativa ou desativa a sincronização de aplicações. Você pode selecionar quais informações para sincronizar para cada conta em **Ajustes** → **Geral** → **Contas**.
- **Exibir uso da Wi-Fi**: define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano para utilizá-las.

Serviços de localização

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Acesso à minha localização**: define para permitir aplicações a utilizar informações de sua localização atual.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização atual.
- **Utilizar redes sem fios**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: usa o telefone para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

NFC

- **NFC**: ativa a função NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contém informações
- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **Armazenamento protegido NFC**: define o armazenamento para ser usado para importantes dados NFC como informações de pagamento.

S Beam

Ativa a função S Beam para enviar dados, como vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos nas proximidades

- **Conteúdos compartilhados**: define o telefone para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o telefone para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Dispositivo

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Som de notificação padrão**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Som ao anexar/retirar a caneta**: define o aparelho para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Som ao pressionar**: emite som ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Vibrar ao pressionar**: dispositivo vibra ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

Visor

- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Modo de tela**:
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmico**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional**: use esse modo para fazer com que o tom do visor pareça com cores reais.
  - **Filme**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Modo de leitura**: melhora o texto para tornar a leitura fácil.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: define o telefone para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar o protetor de tela quando seu aparelho for conectado a um desktop dock ou quando estiver carregando.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Exibir percentual de bateria**: definido para exibir o restante de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela:** define o aparelho para editar a tela logo após capturá-la.

Multi janela

Definido para usar para usar o Multi janela.

Indicador de LED

- **Carregando**: define para ativar a luz de notificação ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando a bateria fraca.
- **Notificações**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando tiver chamadas perdidas, mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando você gravar notas de voz.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As funções a seguir podem variar dependendo da opção de Bloqueio de tela escolhido**.**
- **Vários widgets**: define o telefone a permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Opções do widget do relógio**
  - **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o telefone para exibir a data.
  - **Clima**: define o telefone para exibir o clima.
- **Atalhos**: define para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
- **Mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Desbloquear efeito**: seleciona um efeito quando você desbloquear a tela.
- **Efeito de tinta**: altera a cor do efeito da tinta. O efeito de tinta está disponível somente com a S Pen.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Lemb. ação na tela bloq.:** define para iniciar o Popup Note ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

- **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
- **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Fonte

Altera as configurações da fonte

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que aparecem no painel de notificações.

- **Ajuste de brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Definir os botões de configuração rápida**: organiza os botões de configuração rápida exibidos no painel de notificações.

Modo Fácil

Seleciona o Modo de Tela inicial.

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Modo de toque fácil:** definido para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar o botão em vez de arrastá-lo.

- **Exibir atalho**: adiciona um atalho à **Acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros telefone.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: define para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajuste de cor**: ajusta o esquema de cores para a tela quando o telefone determina que você é daltônico ou está com dificuldade para ler o conteúdo.
- **Lembrete de notificações:** ativa ou desativa o som de bipes para novas notificações.
- **Atalho de acessibilidade**: define o telefone a ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione .
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade para a função texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Balanço de som**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Áudio mono:** ativa o som mono ao ouvir o áudio com um fone.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.
- **Menu assistente**: define o telefone a exibir o ícone de atalho do assistente que ajuda a acessar funções suportadas por teclas externas ou funções no painel de notificações.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: define uma área da tela a ser excluída de inserções de toque.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números específicos automaticamente. Adicione números na lista de rejeição.

- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Desligar tela durante as chamadas**: define o telefone para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o telefone para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas de chamada**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Notificações de chamadas recebidas:** define o aparelho para exibir uma janela de notificação ao receber uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o telefone a atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma nova chamada.
  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone a autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas para certificar-se da utilização do fone de ouvido Bluetooth.

- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone a inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques:** seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
  - **Som das teclas**: define o telefone para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som de chamada**: selecione um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
- **Redução de ruídos**: define o telefone a remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouvir você mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso**: define o telefone a aumentar o volume do toque de chamada quando o telefone estiver num compartimento como uma bolsa ou bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal**: insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o telefone a vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone a aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Control.

Idioma e inserção

Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações.
- **Substituição automática:** define o aparelho para corrigir palavras incorretas e incompletas ao tocar a barra de espaço ou pontuação.

- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático.**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Nenhum**: define para não usar nenhuma função de deslizamento de teclado para escrever mensagens.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção da caneta**: define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Reconhecimento de manuscrito

Seleciona e pesquisa um idioma para a pesquisa escrita à mão.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.

- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Download rec. voz offline**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o telefone para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao telefone.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Controle por voz

Altera as configurações das opções de controle por comandos de voz.

Se a função **Vibrar enquanto toca** é ativada, o aparelho não sera capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

Modo de condução

Define o dispositivo para ler as novas chamadas ou notificações alto automaticamente.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Desat. detec. da caneta**: define a tela para não responder ao inserir ou remover a S Pen.
- **Proteção da S Pen**: define o dispositivo para exibir um alerta pop-up e som ao andar enquanto a tela está desligada e a S Pen é removida do dispositivo.
- **Ponteiro:** define o aparelho para exibir o ponteiro da S Pen ao percorrê-la sobre a tela.
- **Entrada direta de caneta**: define o dispositivo para iniciar o campo de entrada com escrita a mão quando passar a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Opções para tirar caneta**: define o dispositivo para iniciar o Lembrete de ação ou opções da caneta quando a S Pen é retirada do compartimento.

- **Som ao anexar/retirar a caneta**: define o aparelho para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.

Operação com uma mão

Ativa o modo operação com uma mão para adequar o uso do aparelho com uma mão.

- **Usar todas as telas**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição da tela atual.
- **Teclado/botões de chamada**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição do teclado.
- **Teclado Samsung:** define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição do teclado Samsung.
- **Calculadora**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição da calculadora.
- **Padrão de desbloqueio**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição da tela de padrão de desbloqueio.
- **Saiba sobre a operação com uma mão**: exibe o tutorial para função.

Air gesture

- **Saiba mais: sensor/ícone**: exibe informações sobre o sensor de gestos e do indicador que aparece ao usar o recurso air gesture.
- **Visualização rápida**: quando a tela está desligada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas não atendidas, novas mensagens, data e hora e muito mais.
- **Mudança suspensa**: durante a visualização de e-mails ou páginas da web, mova sua mão para cima ou para baixo ao longo do sensor para rolar a página para cima ou para baixo.
- **Navegação suspensa**: mova sua mão para a esquerda ou para a direita ao longo do sensor para navegar por imagens, páginas da web, músicas ou notas.
- **Aceitação Suspensa de chamada**: quando uma chamada é recebida, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita ao longo do sensor para atender a chamada.

Exibição suspensa

Prevê o conteúdo ou exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo ou com a S Pen.

- **Modo Exibição suspensa**: seleciona um modo suspenso para utilizar.
- **Opç. caneta Exib. susp.**:
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em janelas pop-up ao apontar para itens com a S Pen.

  - **Exibir progresso**: ao reproduzir música ou vídeos, pré-exibe arquivos ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.
  - **Visual. discagem rápida**: exibe informações de contato de números de discagem rápida em janelas pop-up, ao apontar para um número de discagem rápida com a S Pen.
  - **Etiq. ícone (pta. caneta)**: exibe informações simples de um item numa janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: ao visualizar e-mails ou páginas da internet, segure a S Pen sob o topo da tela para percorrer pela página.
  - **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone a reproduzir som e vibrar ao apontar itens com a S Pen.
- **Opç. dedos Exib. suspensa**:
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em janelas pop-up ao apontar para itens com seu dedo.
  - **Exibir progresso**: ao reproduzir música ou vídeos, pré-exibe arquivos ao apontar para a barra de progresso com seu dedo.
  - **Visual. discagem rápida**: exibe informações de contato de números de discagem rápida em janelas pop-up, ao apontar para um número de discagem rápida com seu dedo.
  - **Ampliador de página web**: ao navegar na internet, ampliar a tela, ao apontar para a tela.
  - **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone a reproduzir som e vibrar ao apontar itens com seu dedo.

Comando suspenso

Enquanto percorre sobre um item com S pen, pressione o botão para exibir a lista de opções do item ou comandos suspensos gerais.

Movimentos

- **Chamada direta**: define o telefone para efetuar uma chamada ao colocar o telefone perto do ouvido enquanto exibe os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.
- **Zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens no
- **Explorar uma imagem**: define o telefone a percorrer numa imagem movendo o telefone em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.

- **Silenciar/pausar**: define para silenciar novas chamadas, alarmes e música ao colocar o telefone virado para baixo.

Movimento com a palma

- **Capturar tela**: define o telefone a capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o telefone para pausar a reprodução de mídia ou silenciar a lista de reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: define para girar o telefone de acordo com a posição do seu rosto.
- **Pausa inteligente**: define o telefone a pausar a reprodução de vídeo quando você desvia o olhar da tela.
- **Smart scroll**:
  - **Rolagem por:** seleciona um método para percorrer a tela para cima ou para baixo.
  - **Velocidade**: ajusta a velocidade para percorrer a tela.
  - **Exibição de Resposta Visual**: define o telefone a exibir um ícone de sinal quando o telefone reconhece sua ação.

Essa função pode não funcionar adequadamente em ambientes com luz forte, escuros ou quando e telefone é movido ou agitado.

Aumentar sensib. ao toque

Define o dispositivo a ajustar automaticamente seu sensor de sensibilidade.

Dependendo do tipo de material que você esteja usando ao tocar o telefone, alguns comandos podem não ser reconhecidos.

Geral

Contas

Adiciona seu e-mail ou conta de rede social.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o telefone a efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o telefone para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Auxílio de segurança

Define o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em uma emergência. Pressione e segure o botão Volume para cima e Volume para baixo por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: edita a mensagem que será enviada quando você estiver numa situação de emergência.
- **Enviar fotos emergência**: define o telefone para tirar fotos e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Intervalo de mensagens**: define um intervalo para reenviar a mensagem.
- **Contatos de emergência**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock**: define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define o telefone a utilizar o microfone ancorado quando seu telefone estiver conectado a uma ancoragem de computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho a exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de relógio.
- **Bloqueio automático**: define o telefone a desbloquear automaticamente quando a capa é movida para abrir.
- **Cor da janela S View**: seleciona a cor de fundo para tela de bloqueio do S view.
- **Selec. Info. exib. capa**: configura a informação que aparece na tela de bloqueio S view.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o telefone para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o telefone para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque**: define o telefone a desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: Define uma senha para codificar dados salvos no dispositivo. Você deve inserir a senha toda vez que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**: definido para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.

Se você restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desative esta opção antes de restaurar seu dispositivo.

- **Controles remotos**: define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.

  - **Utilizar redes sem fios**: define o aparelho para permitir a coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo:** acesse o site Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Bloqueio de reativação**: define o aparelho para solicitar sua conta Samsung antes do aparelho ser restaurado para previnir que outros reativem o aparelho.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir automaticamente as senhas assim que são digitadas.
- **Administradores de dispositivo:** Visualiza os administradores do dispositivo instalados no seu aparelho. Você pode permitir os administradores aplicarem novas políticas em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**: escolha para abaixar aplicações de qualquer site. Ao não selecionar as aplicações poderão ser baixadas apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define para permitir o Google a verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Alterar nível segurança**: modifica o nível de segurança para arquivos credenciados.
- **Atualiz. segur. autom.:** define o aparelho para verificar e baixar automaticamente atualizações de segurança.
- **Somente via Wi-Fi:** define o aparelho para baixar automaticamente atualizações de segurança quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento:** define o tipo de armazenamento para arquivos credenciados.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Config. Google

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Use esta aplicação para configurar algumas funções oferecidas pela Google.

Toque em **Google** → **Config. Google** na tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar o Serviço de atendimento Samsung, tente resolver com as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN estiver ativa, você precisará inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, você deverá inserir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao mudar de área, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe ambos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se o touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-lo. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações toque em **Ajustes** → **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de restaurar os dados. Antes de realizar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando estiver em áreas com sinal fraco de recepção, você poderá perder recepção. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a base no prestador de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis pelo usuário. Para substituir a bateria, vá a uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar aplicações por um longo período de tempo, seu telefone pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos pelo aparelho. Fotos e vídeos feitos por outros aparelhos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem ser obstruídos em alguns locais, tais como ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurar dados se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados armazenados no aparelho.

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferente no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

http://www.samsung.com.br Português (BR). 09/2013. Rev. 1.6